



meme H O T  
C A T

製造番号

## 取扱説明書

保証書付

保管用

# ルルド めめホットキャット AX-KX516

## もくじ

安全上のご注意	.....	2
各部の名称	.....	3
使いかた	.....	4
お手入れのしかた	.....	4・5
故障かなと思ったら	.....	5
仕様	.....	5
保証とアフターサービス	.....	裏表紙

このたびは AX-KX516 をお買上げいただき、誠にありがとうございます。  
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。  
なお、この取扱説明書には保証書がついています。お読みになられたあとも、  
大切に保管してください。

ATEX

# 安全上のご注意

ご使用になる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防止するために必ずお守りいただくことを次に説明しています。

## 警告表示の意味

表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で示しています。



### 警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



### 注意

この表示の欄は、「損害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。



「警告」や「注意」を促す記号



禁止を促す記号



強制を促す記号

## 警告



禁止

下記の人は使用しないでください。

- 顔面の神経障害、皮膚知覚障害、アレルギー体質・皮膚病およびアトピー性皮膚炎の人、敏感肌の人
  - 骨折・整形などで顔面にメタル・シリコン・プラスチックなどの埋め込み手術を受けた人
  - 熱さを自覚できない人
  - 交通事故などによる頭部および眼科の後遺症がある人
  - 強度の近視の人（-6D以上（不明な場合は医師にご確認いただくか、コンタクトレンズのパッケージの記載をご確認ください））
  - 目の病気（白内障、緑内障、網膜剥離、眼底出血、飛蚊症など）のある人、またはあった人
  - 目の手術をおこなった人（レーザー手術直後の方はかかりつけの医師にご相談のうえご使用ください）
- 事故やトラブルを生じたり、症状が悪化し、最悪の場合、失明の原因になります。



禁止

下記の場合は使用しないでください。

- 体調のすぐれないときや発熱の場合
  - 肌に傷や湿疹、はれものなどの場合
  - 皮膚炎、過度の日焼けなど、皮膚に異常のある場合
- 肌や身体の問題の原因になります。



禁止

下記の人は使用しないでください。

- アレルギー体質の人
  - 皮膚病およびアトピー性皮膚炎の人
  - 敏感肌の人
- 肌や身体の問題の原因になります。



禁止

妊娠中の人は使用しないでください。

ホルモンバランスが不安定で肌トラブルの原因になります。



禁止

USBケーブルを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしないでください。また、重いものを乗せたり、挟み込んだりしないでください。

感電やショートによる火災などの原因になります。



禁止

高温のところで使用しないでください。

発火や発熱、やけどの原因になります。



禁止

USBケーブルを足などに引っ掛けたり首に巻き付けたりしないでください。



禁止

必ずカバーを付けて使用してください。本体のみで使用しないでください。



禁止

乳幼児の手の届く場所には保管しないでください。また、使用させないでください。事故やけがの原因になります。



禁止

ぬれた手でコネクタや端子を抜き差ししないでください。

感電やけがの原因になります。



禁止

浴室や湿気の多い所で使用したり、保管しないでください。また、水のかかりやすい所（洗面台の上など）に置かないでください。感電や火災の原因になります。



分解禁止

改造・修理はしないでください。

火災・感電・けが・故障の原因になります。



必ず守る

お手入れの際は、必ず USB ケーブルを本体から抜いてください。

感電やけがの原因になります。



禁止

本体は水につけたり、水洗いしないでください。

感電やショートによる火災などの原因になります。



禁止

直射日光が長時間あたるところ、ストーブの近くなど、高温のところでは保管しないでください。









火災・故障の原因になります。




必ず守る

熱すぎると感じた場合は、使用を中止してください。

## ⚠️ 注意

-  禁止  
収納時にUSBケーブルを本体に巻きつけないでください。  
コードに負荷がかかり断線し、ショートによる火災などの原因になります。
-  禁止  
本体を装着中、他の作業はしないでください。  
思わぬ事故につながります。
-  必ず守る  
USBケーブルを抜くときは、コード部分を持たずに必ず端子を持って抜いてください。  
感電やけがの原因になります。
-  禁止  
目もと以外には使用しないでください。
-  禁止  
落としたり、ぶつけたりしないでください。  
けがの原因になります。
-  必ず守る  
つけまつけは、かならずはずしてください。  
目を傷つけたり炎症の原因になります。
-  禁止  
USBケーブル端子にピンやゴミを付着させないでください。  
感電やショートによる火災などの原因になります。
-  注意  
パソコン本体などの破損、損傷、データの損失については一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。


## 各部の名称

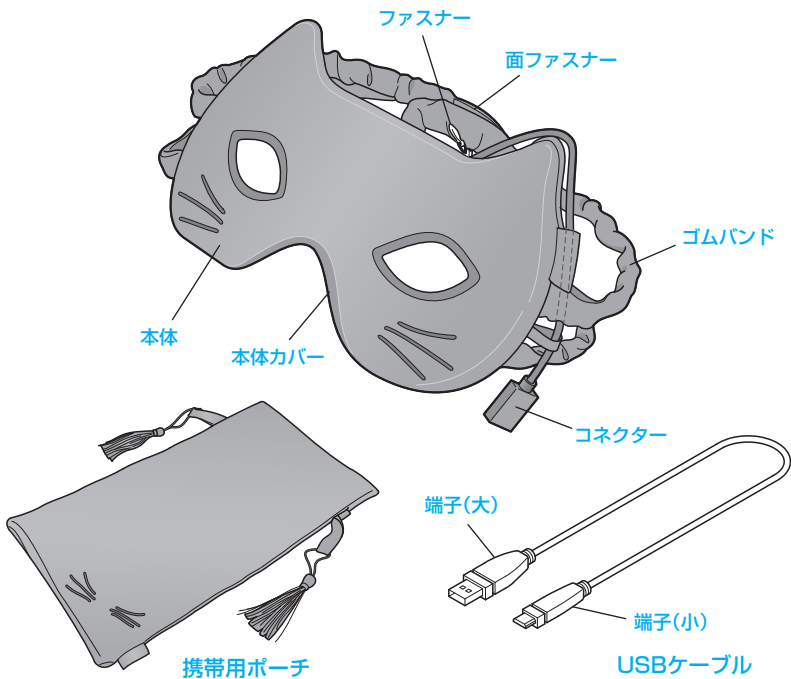

# 使いかた

STEP  
1

USBケーブルの端子(小)を本体の  
コネクターに差し込みます。USB  
ケーブルの端子(大)をパソコン等  
のUSBポートに差し込みます

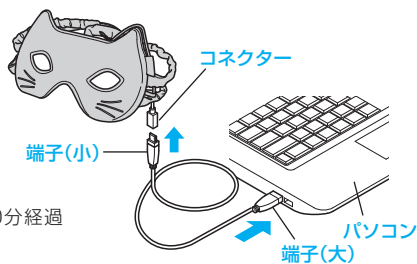

STEP  
2

本体が温かくなります

※本体にはタイマーが内蔵されており、約10分経過  
すると自動的に停止します。  
ご使用の際は、連続使用は避けてください。

①パソコンに電源が入っていないとUSBポートから電力が供給されません。

※一部のパソコンでは、供給するものがあります。

②家庭用コンセントからUSB電源出力に変換できるACアダプターもご利用いただけ  
ます。

③お手持ちのUSB電源出力対応モバイルバッテリーでもご利用いただけます。

※②③ともに定格出力が電圧5Vで、電流は500mA以上のものを使用。

STEP  
3

本体を装着します

- ・穴部分から前方が見える位置にあてる。
- ・面ファスナーの位置で長さを調節をしながら固定する。  
(軽く頭をふっても本体がズレない程度)



STEP  
4

使用を終了するときはUSBケーブルをパソコンから外し  
本体を顔から取り外してください。

## お手入れのしかた

必ずUSBケーブルを外してからお手入れしてください。

### 本体

⚠注意

本体は絶対に水洗いしないでください


- ・水に浸した布をよくしぼり、ふき取る。
- ・アルコール・シンナー・ベンジンなどの溶剤は使用しないでください。  
故障や部品の割れ、変色などの原因になります。

### 本体カバー

●本体カバーの外しかた

STEP  
1

USBケーブルの端子(小)を  
コネクターから外します

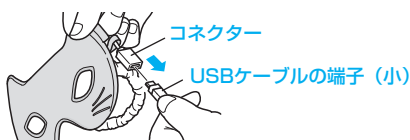

STEP  
2

コネクターを、引っ張り防止ゴムから外し、  
本体カバーのファスナーを開けます



STEP  
3

本体カバーから本体を取り出します



STEP  
4

洗濯絵表示にしたがって洗ってください


本体カバーを洗濯する際は、かならずファスナーを開けてください。

## ●本体カバーの取り付けかた

STEP  
1


本体に本体カバーをかぶせます

※必ず引っ張り防止ゴムにコネクタ  
が通る向きでかぶせてください。

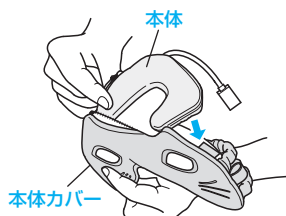

STEP  
2

ファスナーを閉め、引っ張り防止  
ゴムにコネクタを通して固定  
します

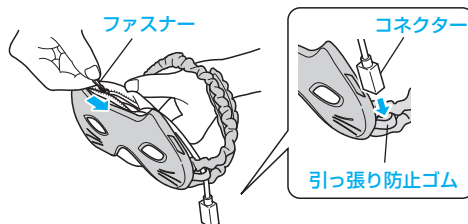

**注意** 必ず本体カバーを取りつけてから使用してください。

## 故障かなと思ったら

修理に出す前にもう一度点検してください。それでも正常に動作しないときはお買い上げの販売店に修理を依頼してください。

絶対に分解したり、修理改造はしないでください。異常動作をしてけがや事故のおそれがあります。

症 状	調べるところ
温かくならない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●USB ケーブルと本体やパソコンなどがしっかり接続されていますか？</li> <li>●外気温や使用状況により温度の感じ方が異なります。</li> </ul>
使用中に停止する	<ul style="list-style-type: none"> <li>●約10分でタイマーが働き、自動停止しますが異常ではありません。</li> </ul>
10分以上電源が ついたままに なっている	<ul style="list-style-type: none"> <li>●使用を中止して、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。</li> </ul>

## 仕様

商 品 名	ルルド めめホットキャット
品 番	AX-KX516
サ イ ズ	本体サイズ：(約)W180×L105×H15(mm) USBケーブル長さ：約1m
素 材	本体：ウレタンフォーム 本体カバー：品質表示タグ参照
重 さ	本体：約50g
電 源	DC5V、500mA以上 USBポートより給電
使用環境温度	0～40℃
タイマー	約10分自動オフ
生 産 国	中国

# 保証とアフターサービス

- 1 本製品の保証書は、下記に添付しています。保証書は必ず「お買上げ年月日」と「販売店名」など、所定事項の記入および記載内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。
- 2 保証期間は、お買上げ日より6ヶ月です。保証期間中に修理を依頼されるときは保証書をご提出のうえ、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。
- 3 保証期間経過後の修理につきましては、修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
- 4 弊社は「ルルド めめホットキャット」の補修用性能部品の最低保有期間を、製造打切後最低3年間としています。性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。
- 5 保証期間中の修理などアフターサービスについてご不明な点は、お買上げの販売店、または下記に明記しておりますカスタマーサービス課までお問い合わせください。

## 保証書

本製品は厳密な検査を経て出荷されたものです。お客様の正常な使用状態で万一破損した場合は、保証書に記載された期間、下記保証規約により無料修理をお約束いたします。修理は必ず本書を添えてご依頼ください。



株式会社アテックス

〒547-0014 大阪市平野区长吉川辺3-3-24  
TEL:06-6799-8100(代) FAX:06-6799-8118

品名 / 型番		ルルド めめホットキャット / AX-KX516	
お買上げ年月日*		年	月 日
保証期間		お買上げ日より6ヶ月 本体	
*お客様	お名前	ご住所	
	様	TEL:( ) -	
*販売店			

★欄に記入のない場合、本書は無効となることがありますので、必ず記入の有無をご確認ください。

## 保証規約

本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

- 1 保証期間中であっても以下の理由またはこれに準ずる理由により生じた故障などについては本保証書は適用されません。
  - ・取扱上の不注意、誤った使用方法
  - ・天災、火災などによる故障または損傷
  - ・お買上げ後の転居等による輸送、移動、落下など
  - ・保存上の不備
  - ・弊社または弊社の指定した事業所以外で行われた修理、改造
  - ・本製品本来の使用目的以外の使用
  - ・一般家庭以外(例えば業務用の長時間使用、車両、船舶への搭載)に使用された場合の故障または損傷
- 2 運賃諸掛り費用は原則としてお客様にて負担いたします。
- 3 無料保証期間はお購入の日から6ヶ月です。
- 4 保証の適用されない破損および保証期間経過後の故障については、有料で交換いたします。
- 5 保証書の再発行はいたしません。
- 6 本書のご提示がない場合や無料保証期間を過ぎた場合は、有料交換になります。
- 7 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 8 修理内容は、修理伝票に記載することがあります。



株式会社アテックス

<http://www.atex-net.co.jp/>

株式会社アテックス 大阪物流センター  
〒595-0074 大阪府泉大津市小津島町6-11

■修理・アフターサービスについてのご相談・お問い合わせは



カスタマーサービス課

0120-48-6505

携帯・PHS・  
IP電話からは

06-6799-8100

受付時間 平日9:00～17:00 (土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く)

KX516-01-170718