

## お手入れ

- 本製品は洗濯できません。(本体・ヒートパッドともに)
- 本体の汚れは、ぬるま湯でうすめた中性洗剤にやわらかい布を浸してからよく絞って拭き、最後から拭きして日陰で乾かしてください。
- 変色などの防止のため、シンナー、ベンジンなどは使用しないでください。

## 保管について

- 汚れやホコリを取ったあと、湿気の少ないところに保管してください。
- 長期間ご使用にならないときは、カバーなどをかけてホコリがつかないようにしてください。
- 幼児やお子様の手の届くところには保管しないでください。
- 廃棄は必ず各都道府県、市町村の指示にしたがってください。

## 仕様

品名	ふわぽかルームシューズ
商品番号	AX-HX266
素材	本体：ポリエステル、綿、EVA、シリコン ヒートパッド：綿、セラミック
寸法	(約) W14×L28×H11cm
対応サイズ	22～26 cm
原産国	中国

### 株式会社アテックス

<https://www.atex-net.co.jp/>

株式会社アテックス 大阪物流センター  
〒595-0074 大阪府泉大津市小津島町6-11

■修理・アフターサービスについてのご相談・お問い合わせは



カスタマーサービス  
**0120-486-505**

受付時間 10:00～12:00/13:00～17:00(土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く)

266-01-230724

## 取扱説明書

保管用

# ATEX LOURDES

## ふわぽかルームシューズ

品番 AX-HX266

### 安全上のご注意

#### 注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

禁止を促す記号

強制を促す記号

### 警告

電子レンジ機能以外での加熱はしないでください。  
自動モードでの加熱や業務用電子レンジでは使用しないでください。  
所定時間を超えて加熱しないでください。  
ヒートパッドが焦げたり、破れた場合は使用しないでください。  
事故や火傷の原因になります。

幼児やお子様、またはペットに本体で遊ばせないでください。  
事故や故障の原因になります。

自分で意思表示できない方や身体の不自由な方、泥酔時や就寝時は使用しないでください。  
事故やけがの原因になります。

皮膚に異常(外傷、湿疹、かぶれ、やけど、日焼けによる熱傷など)のある部位や発熱している部位には使用しないでください。

### 注意

糖尿病など、温感および血行に障害をお持ちの方、肌の弱い方はやけどのおそれがあるため、医師又は薬剤師に相談してからご使用を検討してください。

使用中身体に異常を感じたり、他に何か異常を感じたときは、すぐに使用を中止してください。  
健康を害するおそれがあります。

本製品は屋内専用です。屋外では使用しないでください。  
事故や破損の原因になります。

鋭利なものや突起物のない平坦な場所でご使用ください。  
生地に穴をあけますと、セラミックビーズや綿が飛び出しますので取扱いに十分注意してください。

ルームシューズとしての目的以外の使用はしないでください。  
事故や破損の原因になります。

## ⚠ 安全上のご注意 (つづき)

### 加熱時の注意事項


- 指定の加熱時間と電子レンジのワット数を必ず守ってください。自動モード (オート加熱、おまかせ加熱) での加熱はしないでください。また、所定の時間を超えて加熱すると高温になり、やけどや生地破損の原因になります。
- 加熱回数400回を超えたらヒートパッドを温めての使用はしないでください。使用条件、環境によっては400回以内に使用しなくなる場合もあります。
- 加熱時間には十分注意してください。同封のシリカゲルは加熱しないでください。
- ヒートパッドを温める際は、重ねないでください。
- ヒートパッドは温めた際に、生地にヒートパッド内のセラミックビーズの水分が付着して変色することがあります。人体や使用には影響ありませんので、安心してご使用いただけます。
- ヒートパッドの加熱は1日5回を限度とし、加熱使用後、次の加熱までに3時間以上空けて、ヒートパッドが常温になっていることを確認してください。生地が焦げたり、高温になってけがや火傷の原因になります。
- 使用後すぐに温めを繰り返すと、ヒートパッド内のセラミックビーズの水分がなくなり、正常に温まりにくくなる場合があります。
- ターンテーブル型の電子レンジを使う場合には、テーブルが回っていることを確認してください。
- 加熱した本製品を電子レンジから取り出す際には、本製品温度に注意してください。熱いと感じたときは、無理に取り出さず、十分冷ましてから取り出してください。
- 使用前に電子レンジの汚れを良く拭き取ってください。取れない場合は、レンジ使用可能で清潔な器にのせて加熱してください。電子レンジ庫内が温かい状態で加熱すると、想定よりも熱くなる可能性があるため、庫内を冷ましてから加熱してください。
- ヒートパッドを温める際、ビニール袋などに入れないでください。

### その他注意


- 生地にセラミック素材の色が移行することにより、茶色に変色することがありますが、ご使用には影響ありません。
- 涼しい風通しの良い場所に保管する。
- 本製品は洗濯できません。
- 本製品は食べられません。
- 捨てるときは、市区町村で定める区分に従ってください。

## 🔍 各部の名称

### 本体

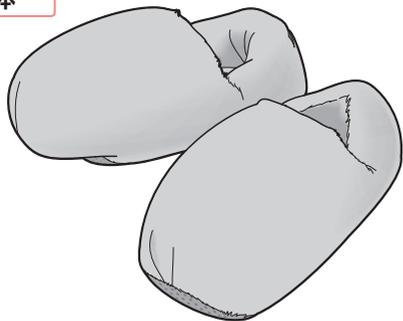


### ヒートパッド

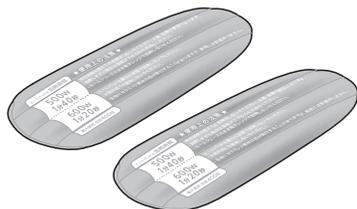

## 👤 使いかた


1

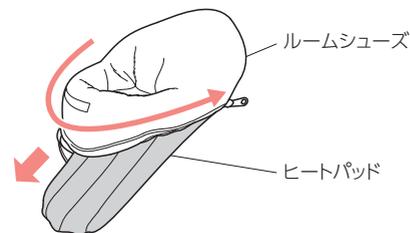

ルームシューズ本体からヒートパッドを取り出す


ファスナーを開きます。

2

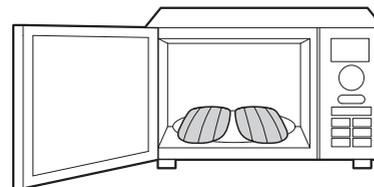


ヒートパッドを電子レンジ中央に重ならないように置く

3

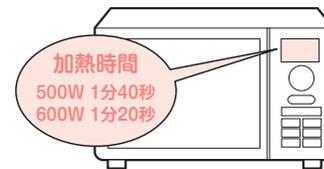

加熱時間に従い加熱する  
500W 1分40秒、600W 1分20秒  
加熱中は電子レンジのそばを離れないでください。  
※加熱時は、指定のワット数と加熱時間を必ずお守りください。

4

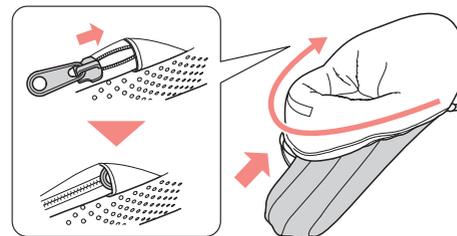

左右のルームシューズ本体にヒートパッドを1つずつ入れる

ヒートパッドは熱くなっていますので注意してください。  
ファスナーは必ず閉めてください。  
ファスナー内以外の場所には入れないでください。

5



ルームシューズを履いて使用する

※保温効果を高めるため、足に密着する構造です。

### ⚠ ご注意

- 足場の不安定な場所、濡れた場所、階段などでは使用しないでください。転倒やけがをする原因になります。