

取扱説明書

保証書付

保管用


製造番号

 Lourdes

Handy Roller

Buru
Buru
Heart

ルルド ハンディローラー ブルブルハート
品番 AX-HXL104

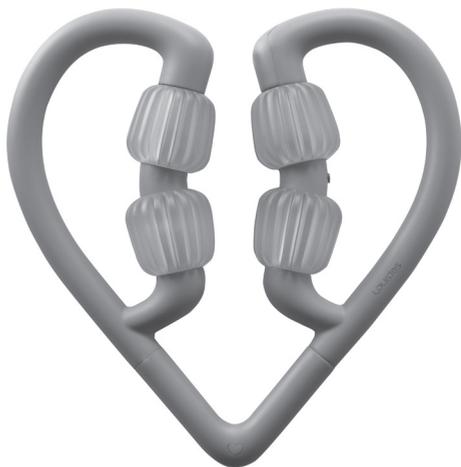

目次

- | | | | |
|---------------|-----|---------------|-----|
| △ 安全上のご注意 | 1～3 | 🔧 故障かなと思ったら | 6 |
| ○ 各部の名称 | 4 | ⚙️ 仕様 | 6 |
| 👤 使いかた | 4～5 | ♡ 保証とアフターサービス | 裏表紙 |
| 🧼 お手入れ・保管について | 6 | | |

このたびはAX-HXL104をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。なお、この取扱説明書には保証書がついています。お読みになられたあとも、大切に保管してください。

※デザイン仕様を一部変更している場合があります。ご了承ください。

※取扱説明書を紛失した場合、アテックスのホームページよりダウンロードすることが可能です。

※本製品は医療機器ではありません。

ATEX

⚠ 安全上のご注意

ご使用になる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するために必ずお守りいただく事を説明しています。

警告表示の意味

表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で示しています。



警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



禁止を促す記号



注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。



強制を促す記号

⚠ 警告

症状について



次の人は使用しないでください。症状を悪化させるおそれがあります。

- ・医師からマッサージを禁じられている人
例：血栓 [そく (塞) 栓] 症、重度の動脈瘤、急性静脈瘤、各種皮膚炎、皮膚感染症

自分で意思表示のできない方や身体の不自由な方には使用させないでください。
けがの原因になります。



次のような人は必ず医師とご相談の上ご使用ください。

事故や健康を害するおそれがあります。

- ・ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人
- ・悪性腫瘍のある人
- ・心臓に障害のある人
- ・妊娠初期の不安定期または出産直後の人
- ・糖尿病などによる高度な末しょう (梢) 循環障害からくる知覚障害のある人
- ・皮膚に創傷のある人
- ・安静を必要としている人や体調がすぐれない人
- ・骨粗しょう症の人、せきついの骨折、ねんざ、肉離れなど、急性 [とう (疼) 痛性] 疾患の人
- ・体温38℃以上 (有熱期) の人
例：急性炎症症状 [けん (巻) 怠感、悪寒、血圧変動など] の強い時期、衰弱しているとき
- ・その他、医療機関で治療中の人
- ・けんしょう (腱鞘) 炎の人

使用中身体に異常を感じたときはすぐに使用を中止し、医師に相談してください。
健康を害するおそれがあります。

⚠ 安全上のご注意

⚠ 注意

ご使用について

- ⊘ 浴室など湿気の多い場所では使用しないでください。また、水などの液体がかからないようにしてください。
故障の原因になります。
布団の中や、毛布などをかぶせて使用しないでください。
本体内部が高温になる可能性があります。
この商品は一人用です。複数の人が同時に使用しないでください。
故障や事故の原因になります。
本体に強い衝撃をあたえないでください。
故障や事故の原因になります。
左右のハンドルを強い力で広げすぎないでください。
故障や事故の原因になります。
- ❗ 1回の使用は5分以内とし、1日の使用は1日2回、10分以内を目処にご使用ください。
長時間の連続使用は、必要以上の刺激となり逆効果やけがの原因になります。
同一箇所への連続使用は避けてください。
長時間の連続使用は、必要以上の刺激となり逆効果やけがの原因になります。
しばらく使用しない時は、電池を取り出し、乾燥した所で保管してください。
電池を入れたまま長期間放置すると、電池の液漏れの原因になります。

電池の取扱いについて

- 本製品は単3形アルカリ乾電池(1本)のご使用を推奨いたします。
(電池により使用時間が短くなる事があります。ご注意ください。)
- ニッケル系乾電池(オキシライド乾電池など)、マンガン乾電池は使用しないでください。
- 電池は誤った使い方をすると破裂や発火、液漏れによる機器の腐食や衣服や手を汚す原因となる場合があります。また、使用後の電池の廃棄についてはそれぞれの地域の条例に従ってください。
- 極性(プラス・マイナス)の向きを正しく入れてください。
- 使えなくなった電池は直ちに取出してください。
- 漏れた液が目・皮膚・衣服についたときはすぐに水で洗い流して医師にご相談ください。
- 電池の液漏れによる本体の故障は保証対象外となります。
- 振動が弱くなってきた時を、電池の交換目安としてください。

⚠ 安全上のご注意

⚠ 注意

ご使用について


- ⊘ 浴室など湿気の多い場所では使用しないでください。また、水などの液体がかからないようにしてください。
故障の原因になります。
布団の中や、毛布などをかぶせて使用しないでください。
本体内部が高温になる可能性があります。
この商品は一人用です。複数の人が同時に使用しないでください。
故障や事故の原因になります。
本体に強い衝撃をあたえないでください。
故障や事故の原因になります。
左右のハンドルを強い力で広げすぎないでください。
故障や事故の原因になります。
- ⓘ 1回の使用は5分以内とし、1日の使用は1日2回、10分以内を目処にご使用ください。
長時間の連続使用は、必要以上の刺激となり逆効果やけがの原因になります。
同一箇所への連続使用は避けてください。
長時間の連続使用は、必要以上の刺激となり逆効果やけがの原因になります。
しばらく使用しない時は、電池を取り出し、乾燥した所で保管してください。
電池を入れたまま長期間放置すると、電池の液漏れの原因になります。

電池の取扱いについて

- 本製品は単3形アルカリ乾電池(1本)のご使用を推奨いたします。
(電池により使用時間が短くなる事があります。ご注意ください。)
- ニッケル系乾電池(オキシライド乾電池など)、マンガン乾電池は使用しないでください。
- 電池は誤った使い方をすると破裂や発火、液漏れによる機器の腐食や衣服や手を汚す原因となる場合があります。また、使用後の電池の廃棄についてはそれぞれの地域の条例に従ってください。
- 極性(プラス・マイナス)の向きを正しく入れてください。
- 使えなくなった電池は直に取り出してください。
- 漏れた液が目・皮膚・衣服についたときはすぐに水で洗い流して医師にご相談ください。
- 電池の液漏れによる本体の故障は保証対象外となります。
- 振動が弱くなってきた時を、電池の交換目安としてください。

各部の名称

本体

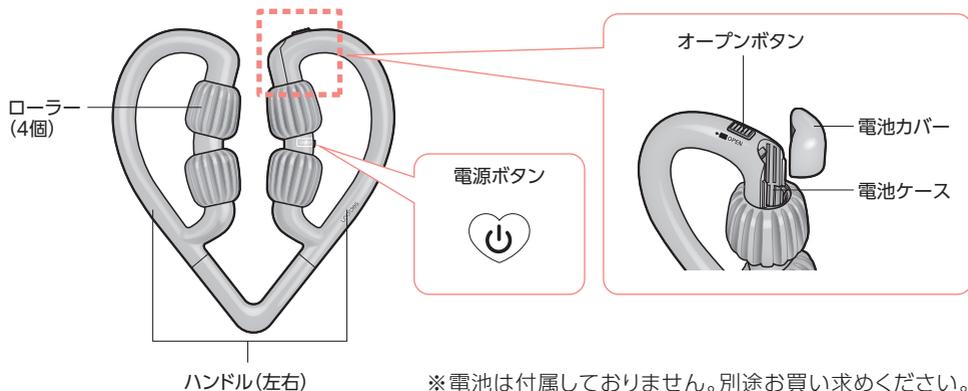

使いかた

電池の入れかた

1 電池カバーを取り外す


オープンボタンをスライドさせて、電池カバーを取り外します。

2 電池を入れる



⊕⊖を確認し、電池(単三形乾電池)を入れます。

3 電池カバーを取り付ける

本体ガイドとカバーの溝を合わせてから、滑らせるようにカチッと音がするまではめてください。

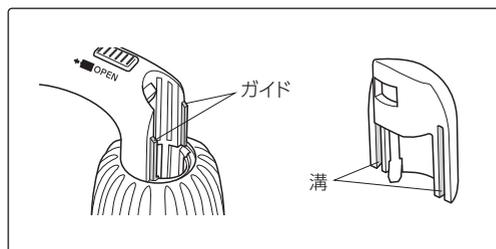


電池カバーが正しくはまっているか確認してください。

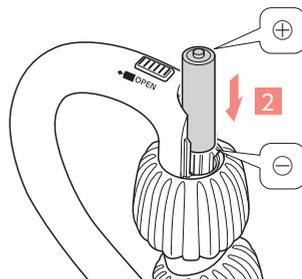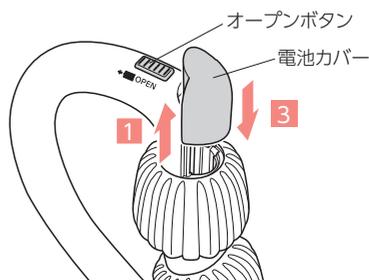

1 電源ボタン を押してスタート

ランプが点灯して振動が開始します。

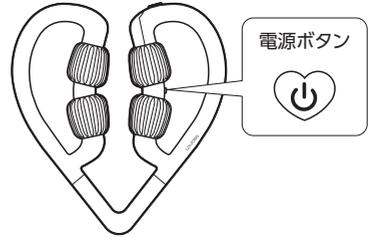


2 ハンドルを持って、体にあてる

下のイラストを参考に、ローラーを転がしながらご使用ください。

フリーリップ構造

押しつけたり広げたりして、はさむ力を自分で調節できます。

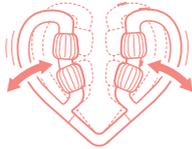

注意

無理な力をかけて広げすぎないでください。



使用例




ふくらはぎ



太もも



二の腕

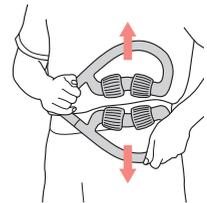

お腹

3 終了する

スタートから約5分で自動OFFタイマーが動き、停止します。途中で止める場合は電源ボタンを押してください。



注意

- 電池を取り出す際は、電池カバーが飛び出すことがあるため、指で軽く抑えながらオープンボタンをスライドしてください。

オープンボタン

電池カバー





お手入れと保管について

お手入れ

- 本体についた汚れを、固く絞った布などで軽く拭き取ります。
 - ・お手入れする際は、必ず電池をはずしてから行うようにしてください。
 - ・汚れが落ちない場合は中性洗剤を含ませた布などでふきとり、乾いた布でからぶきしてください。
 - ・シンナー、ベンジン、アルコール、研磨剤などは使用しないでください。
- 廃棄は必ず各都道府県、市町村の指示にしたがってください。

保管について

- 汚れやホコリを取ったあと、湿気の少ないところに保管してください。
- 長期間ご使用にならないときは、電池を抜いてください。
- 保管の際は、変形しないよう、製品の上に物を置かないでください。
- 子供の手の届くところには保管しないでください。
- 保管の際は、製品に異常がないか定期的に点検してください。

故障かなと思ったら

修理に出す前にもう一度点検してください。それでも正常に動作しないときはお買上げの販売店に修理を依頼してください。絶対に分解したり、修理改造はしないでください。異常動作をしてけがや事故のおそれがあります。

動かない	電池の残量不足ではありませんか？ 新しい電池に交換し、もう一度操作をしてください。
	電池の⊕⊖の向きが逆になっていませんか？ 電池蓋を開け、電池の向きを確認してください。
異音がる音が大きい	振動音は構造上発生するものですので、異常ではありません。



仕様

商品名	ルルド ハンディーローラー ブルブルハート	サイズ	(約) W250×L50×H260 (mm)
品番	AX-HXL104	重量	約400g
電源方式	単3形乾電池×1本	振動数	約3600回/分
素材	本体：ABS樹脂、ポリプロピレン ローラー：ABS樹脂	タイマー	約5分
		生産国	中国

♡ 保証とアフターサービス

- 1 本製品の保証書は、下記に添付しています。保証書は必ず「お買上げ年月日」と「販売店名」など、所定事項の記入および記載内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。
- 2 保証期間は、お買上げ日より6ヶ月です。保証期間中に修理を依頼されるときは保証書をご提出のうえ、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。
- 3 保証期間経過後の修理につきましては、修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
- 4 弊社は「ルルド ハンディローラー ブルブルハート」の補修用性能部品の最低保有期間を、製造打切後最低3年間としています。性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。
- 5 保証期間中の修理などアフターサービスについてご不明な点は、お買上げの販売元、または下記に明記しておりますカスタマーサービスセンターまでお問い合わせください。

保証書

本製品は厳密な検査を経て出荷されたものです。
お客様の正常な使用状態で万一故障した場合は、保証書に記載された期間、下記保証規約により無料修理をお約束いたします。修理は必ず本書を添えてご依頼ください。



株式会社アテックス

〒547-0014 大阪市平野区長吉川辺3-3-24
<https://www.atex-net.co.jp/>

品名 / 型番	ルルド ハンディローラー ブルブルハート / AX-HXL104		
お買上げ年月日*	年 月 日	保証期間	お買上日より6ヶ月 本体
*お客様	お名前	*販売店	
	ご住所		
	TEL:() -		

*欄に記入のない場合、本書は無効となることがありますので、必ず記入の有無をご確認ください。

保証規約

- 1 保証期間中であっても以下の理由またはこれに準ずる理由により生じた故障などについては本保証書は適用されません。
 - ・取扱上の不注意、誤った使用方法
 - ・天災、火災などによる故障または損傷
 - ・お買上げ後の転居等による輸送、移動、落下など
 - ・保存上の不備
 - ・弊社または弊社の指定した事業所以外で行われた修理、改造
 - ・本製品本来の使用目的以外の使用
 - ・一般家庭以外（例えば業務用の長時間使用、船舶への搭載）に使用された場合の故障および損傷
- 2 運賃諸掛り費用は原則としてお客様にてご負担願います。
- 3 無料保証期間はご購入の日から6ヶ月です。
- 4 保証の適用されない故障および保証期間経過後の故障については、有料で修理いたします。
- 5 保証書の再発行はいたしません。
- 6 本書のご提示がない場合や無料保証期間を過ぎた場合は、有料修理になります。
- 7 本書は日本国内においてのみ有効です。

本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
従って本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。



株式会社アテックス

ATEX <https://www.atex-net.co.jp/>

株式会社アテックス 大阪物流センター
〒595-0074 大阪府泉大津市小津島町6-11

■修理・アフターサービスについてのご相談・お問い合わせは



カスタマーサービス課

0120-486-505

受付時間 平日9:00~17:00(土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く)