

取扱説明書

保証書付

保管用

製造番号

MONO LOURDES

WEARABLE

3FAN

モノルルド
ウェアラブル 3ファン
AX-KXL6100



目次

△ 安全上のご注意……………	1～3	🧼 お手入れ……………	8
🔍 梱包内容と各部の名称……………	4	🔧 故障かなと思ったら……………	9
👤 使いかた……………	5～7	⚙️ 仕様……………	10
🗑️ 廃棄について……………	8	♡ 保証とアフターサービス 裏表紙	

このたびはAX-KXL6100をお買上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。なお、
この取扱説明書には保証書がついています。お読みになられたあとも、大切に保
管してください。

※デザイン仕様を一部変更している場合があります。ご了承ください。

⚠ 安全上のご注意

ご使用になる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するために必ずお守りいただく事を説明しています。

警告表示の意味

表示内容を見逃して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で示しています。



警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。



禁止を促す記号



強制を促す記号

⚠ 警告

充電機について



本製品は充電式電池を内蔵しています。

火中投入、加熱、高温（暖房機器の近くや直射日光の強い場所、車内など）、低温下での充電、使用、放置をしないでください。
発熱、発火、破裂の原因になります。

ご使用について



幼児やお子様にご使用させたり、本体で遊ばせないでください。

思わぬ事故の原因になります。

使用中に身体に異常を感じたときは、すぐに使用を中止してください。

健康を害する恐れがあります。

本製品を装着したまま眠らないでください。

事故やけがの原因になります。

本体を水につけたり水洗いしないでください。また、濡れた手で操作しないでください。

感電・ショート・発火・故障などの原因になります。

ファン部分をふさいだり、指や液体、物を入れたりしないでください。

破損や事故の原因になります。

異常(故障)について



故障を発見したときはすぐに使用を中止し電源を切ってください。
事故やけがの原因になります。

その他



改造はしないでください。また、修理技術者以外の方は、絶対に分解したり修理をしないでください。(廃棄時を除く)
火災・感電・けがの原因になります。

⚠ 注意

電源について



USBケーブルを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしないでください。

また、重いものを乗せたり、挟み込んだりしないでください。
感電・ショート・火災の原因になります。

収納時にUSBケーブルを本体に巻きつけないでください。

コードに負荷がかかり断線し、ショート・火災などの原因になります。

USBケーブル端子に金属やゴミ等を付着させないでください。

感電・ショート・火災の原因になります。

お手入れの際は必ずUSBケーブルを本体から抜いてください。また、濡れた手で抜き差ししないでください。

感電やけがの原因になります。



USBケーブルを抜くときは、コードを持たずに端子部分を持って引き抜いてください。

感電・ショート・発火の原因になります。

3ヶ月に一度は充電を行ってください。

本体内の充電池の故障の原因になります。

⚠️ 安全上のご注意

ご使用について



浴室など湿気の多い場所では使用しないでください。また、水などの液体がかからないようにしてください。

感電や故障の原因になります。

本体に重量物を置いたり落下させたり強い衝撃を与えたりしないでください。故障や事故の原因になります。

布団の中や、毛布などをかぶせて使用しないでください。

本体内部が高温になる可能性があります。

人体以外には使わないでください。

事故や故障の原因になります。

落としたり、ぶつかけたりしないでください。

けがや故障の原因になります。

アクセサリ類（ネックレス、イヤリングなど）をつけたまま使用しないでください。

事故やけがの原因になります。

アーム部分を無理な方向に曲げたり180度以上回転させないでください。故障の原因になります。



1回の使用時間は30分以内にしてください。1日に複数回使用する場合は時間をあけて、1日2時間までにしてください。

長時間の連続使用は健康を害する原因になります。

ファンの外側から髪の毛が巻きこまないよう、長髪の方は髪を結び、付属の巻き込み防止ネットを使用してください。

事故やけがの原因になります。

脱着の際は必ず電源が切れている状態でおこなってください。

事故やけがの原因になります。

保管について



直射日光が長時間あたるところ、ストーブの近くなど、高温のところでは保管しないでください。

火災・故障の原因になります。

梱包内容と各部の名称


梱包内容の確認

開梱したら、ご使用になる前に
以下のものが揃っているか確認してください

- 本体
- USBケーブル
- 髪の毛巻き込み防止ネット (6枚)
- 取扱説明書


各部の名称

本体

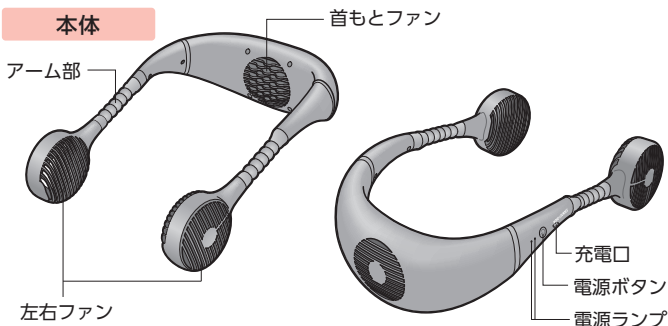


付属品

USBケーブル

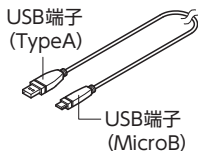


※ACアダプターは
付属していません。

髪の毛巻き込み防止ネット (6枚)



※ファンの外側に貼ってください。
※一度はがすと使えなくなります。

取扱説明書



人 使いかた

初めてご使用になる時、または長期間ご使用にならなかった時は、電池が放電し作動しないことがあります。充電してからお使いください。

本体

充電する

1 USBケーブルをつなぐ


USBケーブルの端子 (MicroB) を本体の充電口に、端子 (TypeA) をパソコン等に差し込んで充電を開始します。

⚠ 注意

- まっすぐ奥まで差し込んでください。

POINT

- ①家庭用コンセントからUSB電源出力に変換できるACアダプターもご利用いただけます。
 - ②お手持ちのUSB電源出力対応モバイルバッテリーでもご利用いただけます。
- ※①②ともに定格出力が電圧5Vで、電流は500mA以上のものを使用。

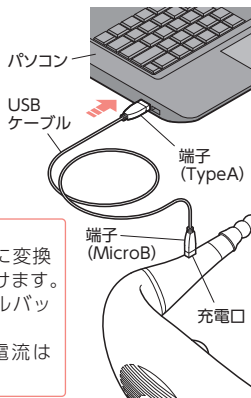

※モバイルバッテリーやパソコンの種類によって正しく充電できない場合があります。お手持ちのモバイルバッテリーやパソコンの仕様をご確認ください。

2 充電の完了を確認します

※充電にかかる時間は約5時間です。充電にかかる時間は、充電の残り状況や環境によって異なります。充電中は本体を使用できません。

POINT

- 充電中は、電源ランプ (2個) が青点滅します。
- 充電中が完了すると電源ランプ (2個) が青点灯に変わります。

<充電中>

青点滅



<充電完了>

青点灯



操作のしかた

1 本体を装着する

電源ボタンが右手側になるように装着します。

⚠ 注意

- 長髪の方は髪の毛を結び、付属の髪の毛巻き込み防止ネットをファンの外側から貼ってください。




⚠ 注意

- 本体の脱着は必ず電源が切れた状態でおこなってください。

2 電源ボタン(⏻)を約1秒長押しし、電源を入れる

電源ボタンが青色に点灯し、「弱モード」で動作を開始します。

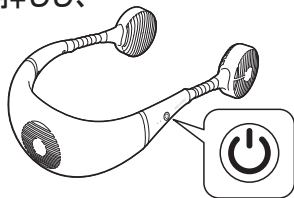

3 操作方法

電源ボタンを押すたびにモードが切り替わります。
※電源を入れる時は長押しします。

電源ボタン
⏻
を押すたびに



操作のしかた(つづき)

4 アーム部の角度を調節する

お好みの角度になるようにアーム部を曲げて調節してください。

5 電源ボタンを押して停止する

注意

- 本体にはタイマーが内蔵されており、約30分経過すると自動的に停止します。
- アーム部を無理な方向に曲げたり180度以上回転させないでください。

廃棄について

電池の取り出しかた

本製品はリチウムイオン充電電池を使用しています。
本製品を廃棄される場合は、自治体の分別ルールに従って廃棄してください。

注意

- 充電残量がある場合は、止まるまで何回か使用して電池を使いきってください。

お手入れ

- お手入れの際はUSBケーブルを本体から抜いてください。又濡れた手で抜き差ししないでください。
- 本体の汚れは、固くしぼった布などで軽くふきとります。
 - ・ お手入れする際は、必ずUSBケーブルを外してから行うようにしてください。
 - ・ 汚れが落ちない場合は中性洗剤を含ませた布などでふきとり、乾いた布でからぶきしてください。
 - ・ アルコール・シンナー・ベンジンなどの溶剤は使用しないでください。
故障や部品の割れ、変色などの原因になります。
- 中性洗剤を含ませた布をよく絞って拭いて、自然乾燥させてください。
- 保管の場合は、直射日光が長時間あたるところ、ストーブの近く、多湿のところは避けてください。
- 子供の手の届くところには保管しないでください。

🔧 故障かなと思ったら

初めてご使用になる時、または長期間ご使用にならなかった時は、電池が放電し作動しないことがあります。充電してからお使いください。

電源が入らない	充電電池の残量不足ではありませんか？
使用中に停止する	充電電池の残量不足ではありませんか？ 約30分でタイマーが働き、自動停止し、ランプが消えます。 異常ではありません。
充電できない	モバイルバッテリーやパソコンの種類によって正しく充電できない場合があります。 お手持ちのモバイルバッテリーやパソコンの仕様をご確認ください。
充電しても使用時間が極端に短い	充電電池の寿命と考えられます。
充電が終わらない	パソコンのUSB端子電圧が正常より低い可能性があります。 USB電源出力のあるACアダプターで充電してください。
30分以上電源ランプがついたままになっている	使用を中止して、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。

それでもなお異常が解決しない場合は、直ちに使用を中止し、事故防止のため必ず販売店に相談してください。

警告

- 改造はしないでください。また、修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理しないでください。

仕様

販売名	モノルルド ウェアラブル 3ファン (スリーファン)
商品番号	AX-KXL6100
使用電池	リチウムイオン充電電池 (3.7V、2000mAh)
サイズ	本体：(約) W200×L280×H80 (mm) USBケーブル長さ：約1.5m 巻き込み防止ネット：約φ60mm
重さ	本体：約300g
素材	本体：ABS樹脂、POM(アーム部)、シリコン(アーム部)
充電所要時間	約5時間
連続使用時間	約3時間(弱モード)、約2時間(強モード)
タイマー	30分自動オフ
原産国	中国

♡ 保証とアフターサービス

- 1 本製品の保証書は、下記に添付しています。保証書は必ず「お買上げ年月日」と「販売店名」など、所定事項の記入および記載内容をよくお読みのおと、大切に保管してください。
- 2 保証期間は、お買上げ日より6ヶ月です。保証期間中に修理を依頼されるときは保証書をご提出のうえ、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。
- 3 保証期間経過後の修理につきましては、修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
- 4 弊社は「モノルルド ウェアラブル 3ファン」の補修用性能部品の最低保有期間を、製造切後最低3年間としています。性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。
- 5 保証期間中の修理などアフターサービスについてご不明な点は、お買上げの販売店、または下記に明記しておりますカスタマーサービス課までお問い合わせください。

本製品は厳密な検査を経て出荷されたものです。お客様の正常な使用状態で万一破損した場合は、保証書に記載された期間、下記保証規約により無料交換をお約束いたします。交換は必ず本書を添えてご依頼ください。

保証書

品名	モノルルド ウェアラブル 3ファン	型番	AX-KXL6100
お買上げ年月日★	年 月 日	保証期間	お買上げ日より6ヶ月 本体
★ お客様	お名前	★ 販売店	
	ご住所		
	TEL : () -		

★欄に記入のない場合、本書は無効となることがありますので、必ず記入の有無をご確認ください。

保証規約 本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

- 1 保証期間中であっても以下の理由またはこれに準ずる理由により生じた故障などについては本保証書は適用されません。
 - ・取扱上の不注意、誤った使用方法
 - ・天災、火災などによる故障または損傷
 - ・お買上げ後の転居等による輸送、移動、落下など
 - ・保存上の不備
 - ・弊社または弊社の指定した事業所以外で行われた修理、改造
 - ・本製品本来の使用目的以外の使用
 - ・一般家庭以外（例えば業務用の長時間使用、船舶への搭載）に使用された場合の故障および損傷
- 2 運賃諸掛り費用は原則としてお客様にご負担願います。
- 3 無料保証期間はご購入の日から6ヶ月です。
- 4 保証の適用されない故障および保証期間経過後の故障については、有料で修理いたします。
- 5 保証書の再発行はいたしません。
- 6 本書のご提示がない場合や無料保証期間を過ぎた場合は、有料修理になります。
- 7 本書は日本国内においてのみ有効です。

株式会社アテックス <https://www.atex-net.co.jp/>

株式会社アテックス 大阪物流センター 〒595-0074 大阪府泉大津市小津島町6-11

■修理・アフターサービスについてのご相談・お問い合わせは



カスタマーサービス課

0120-486-505

受付時間 平日9:00~17:00

(土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く)