

取扱説明書

保証書付

保管用

製造番号



Sonic Head Spa

Alilan2
SCALP!

ルルド ソニックヘッドスパ エイリラン2 スカルプ
AX-KXL3510



※デザイン仕様を一部変更している場合があります。
ご了承ください。

目次

⚠ 安全上のご注意	1 ~ 3
🔍 梱包内容と各部の名称	4 ~ 5
👤 使いかた	6 ~ 8
🗑 廃棄について	9
🧼 お手入れ	9
🔧 故障かなと思ったら	9
⚙ 仕様	10
♡ 保証とアフターサービス	裏表紙

このたびはAX-KXL3510をお買上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。なお、この取扱説明書には保証書がついています。お読みになられたあとも、大切に保管してください。

ATEX

⚠ 安全上のご注意

ご使用になる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するために必ずお守りいただく事を説明しています。

警告表示 の意味

表示内容を見逃して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で示しています。



警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。



禁止を促す記号



強制を促す記号



警告

充電電池について



本製品は充電式電池を内蔵しています。
火中投入、加熱、高温・低温下での充電、使用、
放置をしないでください。
発熱、発火、破裂の原因になります。

症状について



次のような人は必ず医師とご相談の上ご使用
ください。

事故や健康を害するおそれがあります。

- ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人
- 悪性しゅよう（腫瘍）のある人
- 心臓に障害のある人
- 妊娠初期の不安定期または出産直後の人
- 糖尿病などによる高度な末しょう（梢）循環障害からくる知覚障害のある人
- 皮膚に創傷のある人
- 安静を必要としている人
- 体温38℃以上（有熱期）の人
例：急性炎症症状 [けん（倦）怠感、悪寒、血圧変動など] の強い時期、衰弱しているとき
- その他、医療機関で治療中の人

使用中身体に異常を感じたときはすぐに使用
を中止してください。

健康を害するおそれがあります。

使用について



本体を水没させないでください。
事故や故障の原因になります。

幼児や小さいお子様に使用させたり遊ばせないでください。

思わぬ事故の原因になります。

人間の頭部以外には使用しないでください。
事故やけがの原因になります。

他の電気製品と同時に使用しないでください。
健康を害するおそれがあります。

自分で意思表示のできない方や身体の不自由な方には使用させないでください。
けがの原因になります。

本製品を装着したままで眠らないでください。
事故やけがの原因になります。

高温のものや火気の近くでは使用しないでください。
変形や故障の原因、発火のおそれがあります。

ご使用の前に正しく動作するか確認してください。
事故やけがのおそれがあります。



しばらく使用しなかった場合は機器が正常に、かつ、安全に作動することを確認してください。
事故やけがの原因になります。

異常(故障)について



故障を発見したときはすぐに使用を中止し電源を切ってください。
事故やけがの原因になります。

故障した場合には、勝手に修理などせず、販売店または製造販売元に連絡してください。
事故やけがの原因になります。

その他



改造はしないでください。絶対に分解したり修理をしないでください。
火災・感電・けが・故障の原因になります。

安全上のご注意

注意

ご使用について



本体に重量物を置いたり強い衝撃や荷重をあたえないでください。

故障や事故の原因になります。

水のかかる場所や湿気の多い場所での保管はお避けください。

故障や事故の原因になります。

本製品の脚を強い力で曲げないでください。

故障の原因になります。



ご使用の前に必ず取扱説明書をお読みのうえ、正しくご使用ください。

事故やけがの原因になります。

商品は、定期的に点検してください。

事故やけがの原因になります。

電源について



USBケーブルを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしないでください。

また、重いものを乗せたり、挟み込んだりしないでください。

感電・ショート・火災の原因になります。

収納時にUSBケーブルを本体に巻きつけないでください。

コードに負荷がかかり断線し、ショート・火災などの原因になります。

USBケーブル端子にピンやゴミを付着させないでください。

感電・ショート・火災の原因になります。

お手入れの際は必ずUSBケーブルを本体から抜いてください。また、ぬれた手で抜き差ししないでください。

感電やけがの原因になります。

USBケーブルを抜くときは、コードを持たずに端子部分を持って引き抜いてください。

感電・ショート・発火の原因になります。

水のかかる場所で使用する際は充電口のキャップを閉めてください。

故障の原因になります。



長時間ご使用にならないと機能が低下していきます。

3ヶ月に一度は充電放電を行ってください。

本体内の充電電池の故障の原因になります。

🔍 梱包内容と各部の名称

梱包内容の確認


開梱したら、ご使用になる前に以下の
ものが揃っているか確認してください

- 本体
- スカルプケアブラシ (本体装着済)
- USBケーブル
- フェイスシール


各部の名称

本体

前

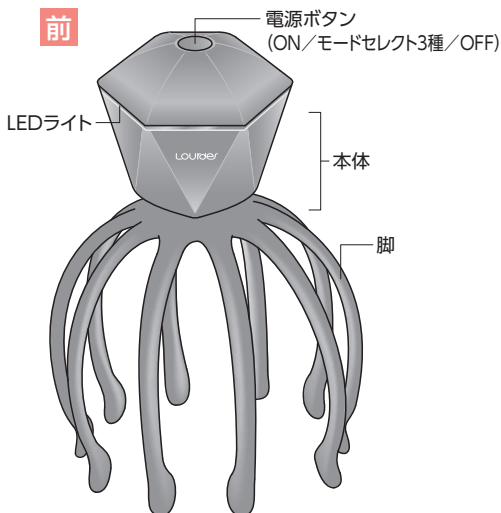


後

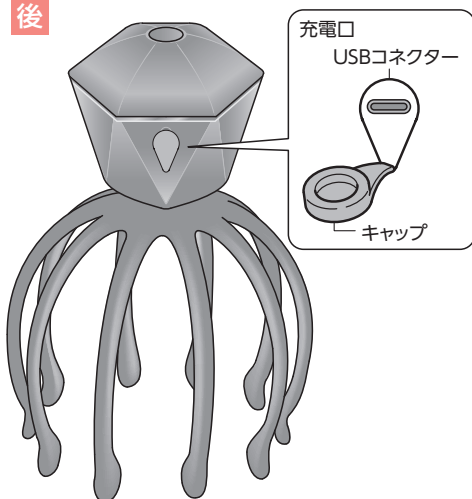


🔍 梱包内容と各部の名称

付属品


USBケーブル

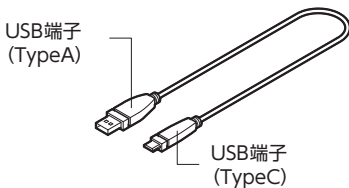

スカルプケアブラシ



取扱説明書

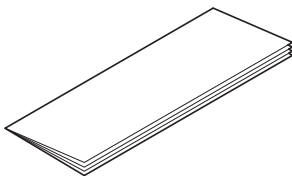

フェイスシール



お好みで本体に貼り付けて
お楽しみください。

人 使いかた


初めてご使用になる時、または長期間ご使用にならなかった時は、電池が放電し作動しないことがあります。充電してからお使いください。

ご使用前の準備

充電する

1 USBケーブルとパソコンをつなぐ

本体充電口のキャップをめくり、USBケーブルの端子 (TypeC) を本体に、端子 (TypeA) をパソコンに差し込んで充電を開始します。

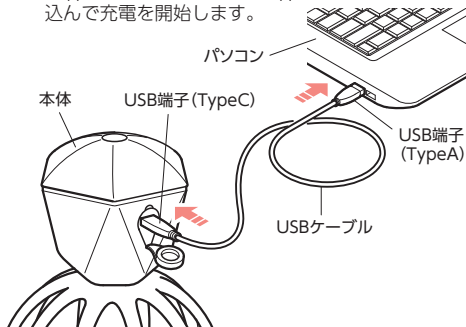

⚠ 注意

- まっすぐ奥まで差し込んでください。


POINT

- ① 家庭用コンセントからUSB電源出力に変換できるACアダプターもご利用いただけます。
 - ② お手持ちのUSB電源出力対応モバイルバッテリーでもご利用いただけます。
- ※ ①②ともに定格出力が電圧5Vで、電流は500mA以上のものを使用。

2 充電の完了を確認します

POINT

- 充電中は、LEDライトが青色点滅します。
- 充電が完了するとLEDライトが青色点灯します。

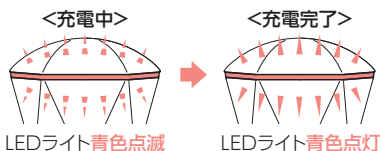


3 USBケーブルを本体から抜く

- ・ 約3時間の充電で約60分間使用可能です。
- ・ 充電にかかる時間は充電電池の残量や環境によって異なります。

操作のしかた

1 本体の電源ボタン ⏻ を押し、電源を入れる

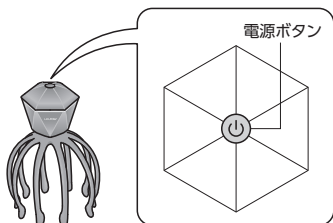

LEDライトが白色に点灯し、「ノーマルモード」で動作を開始します。



約3分経過するとタイマー機能がはたらき、自動的に停止します。

2 本体の電源ボタン ⏻ を押して、モードを選択する

電源ボタン ⏻ を押すたびに周波数とリズムが変化します。

ノーマルモード

LEDライト **白色点灯**

- 周波数 : 100Hz
- リズム : 一定

うとうとモード

LEDライト **黄緑色点灯**

- 周波数 : 40~100Hz
- リズム : ゆっくり変化

リラックスモード

LEDライト **青色点灯**

- 周波数 : 40~100Hz
- リズム : 「うとうとモード」よりさらにゆっくり変化

切

LEDライト **消灯**

すべての動作が停止します。

スカルプケアブラシの使いかた

スカルプケアブラシの突起を本体裏側の穴に差し込みます。

本体にしっかり装着し使用してください。


スカルプケアブラシは装着しても外してもご使用いただけます。




⚠ 注意

- ブラシは横に動かさず上下方向に軽く当てるように動かしてください。
- 強い力で使用すると頭皮を傷つけたり頭髪が絡むことがありますので、優しい力で部分的にゆっくりご使用ください。
- 洗髪剤を使用する前に水やお湯であらかじめ洗ってください。

使用例

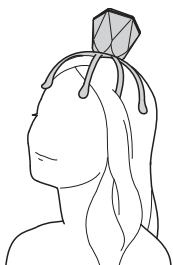

- フリーハンドで使用する

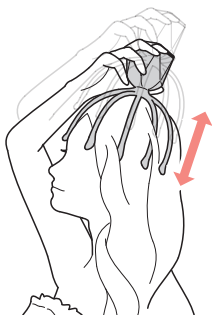

- 上下にゆっくり動かして使用する

防水機能 (IPX7※) に対応しています。

※IPX7：一時的 (30分) に一定水深 (1m) の条件に水没しても内部に浸水しないとされています。

⊘ 禁止

- 本体を水没させないでください。



廃棄について

- 本製品はリチウムポリマー充電電池を内蔵しています。
- 廃棄される際は各都道府県、市区町村の指示にしたがってください。



注意

- 充電残量がある場合は、止まるまで何回か使用して電池を使いきってください。



お手入れ

- 外側についた汚れは、固くしぼった布などで軽くふきとります。
 - ・汚れが落ちない場合は中性洗剤を含ませた布などでふきとり、乾いた布でからぶきしてください。
 - ・シンナー、ベンジン、アルコール、研磨剤などは使用しないでください。



故障かなと思ったら

修理に出す前にもう一度点検してください。それでも正常に動作しないときはお買上げの販売店に修理を依頼してください。絶対に分解したり、修理・改造はしないでください。異常動作をしてけがや事故のおそれがあります。

動かない	充電電池の残量不足ではありませんか？
使用中に停止する	充電電池の残量不足ではありませんか？ 約3分でタイマーが働き、自動停止し、ランプが消えます。 異常ではありません。

販売名	ルルド ソニックヘッドスパ エイリラン2 スカルプ
商品番号	AX-KXL3510
使用電池	リチウムポリマー充電電池
製品サイズ	本体：(約) W155×L155×H220 (mm) スカルプケアブラシ：(約) φ55×H30 (mm) USBケーブル：約1m
製品重量	約250g
素材	本体：ABS樹脂 脚：熱可塑性エラストマー スカルプケアブラシ：シリコン
充電所要時間	約3時間
連続使用時間	約60分
タイマー	約3分
生産国	中国
製造販売業者	株式会社アテックス

※本製品は医療機器ではありません。

♡ 保証とアフターサービス

- 1 本製品の保証書は、下記に添付しています。保証書は必ず「お買上げ年月日」と「販売店名」など、所定事項の記入および記載内容をよくお読みのもと、大切に保管してください。
- 2 保証期間は、お買上げ日より1年間です。保証期間中に修理を依頼されるときは保証書をご提出のうえ、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。
- 3 保証期間経過後の修理につきましては、修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
- 4 弊社は「ルルド ソニックヘッドスパ エイリラン2 スカルプ」の補修用性能部品の最低保有期間を、製造打切後最低3年間としています。性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。
- 5 保証期間中の修理などアフターサービスについてご不明な点は、お買上げの販売店、または下記に明記しておりますカスタマーサービス課までお問い合わせください。

本製品は厳密な検査を経て出荷されたものです。お客様の正常な使用状態で万一破損した場合は、保証書に記載された期間、下記保証規約により無料交換をお約束いたします。交換は必ず本書を添えてご依頼ください。

品名	ルルド ソニックヘッドスパ エイリラン2 スカルプ
型番	AX-KXL3510

お買上げ年月日★	年 月 日
保証期間	お買上げ日より1年 本体

★ お客様	お名前	様
	ご住所	
	TEL : ()	—

★ 販売店	
----------	--

★欄に記入のない場合、本書は無効となることがありますので、必ず記入の有無をご確認ください。

保証規約

本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

- 1 保証期間中であっても以下の理由またはこれに準ずる理由により生じた故障などについては本保証書は適用されません。
 - ・取扱上の不注意、誤った使用方法
 - ・天災、火災などによる故障または損傷
 - ・お買上げ後の転居等による輸送、移動、落下など
 - ・保存上の不備
 - ・弊社または弊社の指定した事業所以外で行われた修理、改造
 - ・本製品本来の使用目的以外の使用
 - ・一般家庭以外（例えば業務用の長時間使用、船舶への搭載）に使用された場合の故障および損傷
- 2 運賃諸掛り費用は原則としてお客様にてご負担願います。
- 3 無料保証期間はご購入の日から1年間です。
- 4 保証の適用されない故障および保証期間経過後の故障については、有料で修理いたします。
- 5 保証書の再発行はいたしません。
- 6 本書のご提示がない場合や無料保証期間を過ぎた場合は、有料修理になります。
- 7 本書は日本国内においてのみ有効です。



株式会社 **アテックス**

<https://www.atex-net.co.jp/>

株式会社アテックス 大阪物流センター

〒595-0074 大阪府泉大津市小津島町6-11

■修理・アフターサービスについてのご相談・お問い合わせは



カスタマーサービス課

0120-486-505

受付時間 平日9:00～17:00(土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く)

3510-01-190620