

取扱説明書

保証書付

保管用

製造番号

MONO LOURDES

Plasmacluster MOISTURE

モノルルド
プラズマクラスター モイスチャー

品番 **AX-NBL505**



プラズマクラスターロゴ及びプラズマクラスター、Plasmaclusterはシャープ株式会社の登録商標です。

目次

はじめに	特長	1
	お使いいただく前に	2
	安全上のご注意	3～5
	使用上のご注意	6
	梱包内容と各部の名称	7～8

使いかた	ご使用前の準備	9
	使いかたのポイント	10
	お手入れ	11～13
	ユニットの交換※	14
	●別売品	
	フィルターの交換※	14
	●別売品	

※定期的に交換が必要です

保管について	15
--------	----

困ったとき	故障かなと思ったら…………	16
	仕様……………	17
	保証とアフターサービス…	18
	保証書……………	18

このたびはAX-NBL505をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。なお、この取扱説明書には保証書がついています。お読みになられたあとも、大切に保管してください。

※デザイン仕様を一部変更している場合があります。ご了承ください。

※業務用として使用しないでください。

ATEX



プラズマクラスターイオンにさらに
保湿機能をプラス。
オフィスでもリビングでも、
美肌・美髪効果を発揮。

「プラズマクラスター」技術とは？

自然界にあるのと同じプラスとマイナスのイオンをプラズマ放電により作り出し放出するシャープ独自の技術です。プラズマクラスターイオンを取り囲む水分子がお肌や髪表面に付着して「水分子コート」を形成し、角質層の水分を保持する「美肌効果」*¹や髪のうるおいを保持する「美髪効果」*²を発揮します。

自然界に存在するイオンと同じ種類であり、作用メカニズムも解明*³されています。安全性も確認済み*⁴です。

気化加湿機能

プラズマクラスターイオンに気化加湿機能をプラス。
プラズマクラスターイオンを取り囲む水分子量が約1.7倍(当社比)*⁵にアップします。
(お部屋を加湿するわけではありません)

*¹ (株)総合医科学研究所

*² シャープ株式会社調べ

*³ 東北大学 電気通信研究所

*⁴ (株)LSIメディエンス

*⁵ 水を入れて運転した時と水なしで運転した時の比較。(シャープ株式会社調べ)



ユニットは交換しないといけないの？



安定してプラズマクラスターイオンを放出するために、定期的に交換が必要です。 (14ページ)



「ジー」と音がする？



プラズマクラスターイオンが発生するときの音で、異常ではありません。使用環境や、運転モードにより、音が大きく感じたり、聞こえにくく感じたりすることがありますが、プラズマクラスターイオンの効果は変わりません。



タンクの水がなくなっても運転できる？



加湿はしませんが、プラズマクラスターイオン運転をします。ただし、加湿フィルターが乾きはじめると、ニオイがすることがありますので、ニオイがした場合は加湿フィルターをお手入れしてください。 (12ページ)



お手入れはしないといけないの？



お手入れをしないまま使い続けると、ニオイが発生したり、加湿しなくなったりします。必ず定期的にお手入れをおこなってください。

(11,12,13ページ)



蒸気・湯気は見えないけど、加湿しているの？



水を沸騰させて蒸気・湯気を出す方式ではなく、加湿フィルターに風を当てて、湿った空気を出す「気化方式」のため、蒸気・湯気は見えません。



水道水を使わないといけないの？



塩素処理されており、雑菌が繁殖しにくいいため、水道水をお使いください。水道水以外の水(井戸水・浄水器の水・ミネラルウォーターなど)を使用すると、カビや雑菌が繁殖しやすくなります。また、40℃以上のお湯やアロマオイルなどを入れないでください。

安全上のご注意

ご使用になる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するために必ずお守りいただく事を説明しています。

警告表示の意味

表示内容が無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で示しています。



警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



禁止を促す記号



注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。



強制を促す記号

警告



分解禁止

- 改造はしない。修理技術者以外は、分解・修理をしない

(火災・感電・けがの原因)

修理はお買いあげの販売店、または「カスタマーサービス課」にご連絡ください。

裏表紙



水場使用禁止

- 水に浸けたり、水をかけたりしない
- 浴室や湿気の多い所(水のかかる場所)で使用・保管をしない

(感電・ショート・火災・故障の原因)



- 交流100～240V以外の電圧で使用しない
- 電源ケーブルを傷付けない、傷んだ電源ケーブルは使用しない
加工・無理に曲げる・引っ張る・ねじるなどしない
重いものを載せたり挟み込まない
(火災・感電の原因)
- ACアダプター・電源ケーブルは、ぬれた手で抜き差ししない
(感電・ショート・発火・けがの原因)
- タコ足配線はしない
(火災・感電の原因)
- ACアダプターの差し込みがゆるいときは使用しない
(感電・ショート・発火の原因)
- 吹出口や吸込口にピンや針金などの異物を入れない
(感電・けが・異常動作の原因)
- 乳幼児の手の届く範囲では使用しない
(感電・けがの原因)
- 次の方は使用しない
・妊娠中の方、生理中の方
(ホルモンバランスが不安定で肌トラブルの原因)



- **必ず付属のACアダプター・電源ケーブルを使用する**
(火災・感電・故障の原因)
(Model No: RADPAA057KKEZ)
- **ACアダプターはコンセントの奥までしっかり差し込む**
(感電・発煙・発火の原因)
- **ACアダプターのホコリなどは、定期的に取り除く**
(火災の原因)
- **次のような方は必ず医師と相談のうえ使用する**
 - ・ **ぜんそくの方**
(微量の風が出続けるため、せきなどの症状が出るおそれ)
 - ・ **体調のすぐれない方、お酒や薬を服用中の方、疲労の激しい方**
(肌や身体のトラブルが生じる原因)
- **肌や身体の痛み、異常を感じたらすぐに使用を中止し、専門医などへ相談する**
(肌や身体のトラブルのおそれ)
肌の状態は体調によっても異なります。肌の様子をみながら使用してください。



プラグを抜く

- **お手入れの際は、運転を停止して、必ずACアダプター・電源ケーブルを抜く**
(感電・けがの原因)
- **雷が鳴り出したら運転を停止して、ACアダプター・電源ケーブルを抜く**
(火災・感電・故障の原因)
- **異常時(こげ臭いニオイなど)は、運転を停止して、ACアダプター・電源ケーブルを抜く**
(火災・感電の原因)

安全上のご注意

⚠ 注意



- 次の場所では使用しない
 - ・浴室など水がかかったり、湿気の多い場所。
 - ・理・美容院、クリーニング店などスプレーや、化学薬品を使う場所。(感電・故障の原因)
- 水道水以外は使わない。また、40℃以上のお湯やアロマオイル・化学薬品・汚れた水・洗剤・芳香剤などを入れない(ニオイ・ひび割れ・水もれの原因)



プラグを抜く

- ACアダプターを抜くときには、必ずACアダプター本体を持って抜く(感電・ショート・発火の原因)
- 使用時以外は、ACアダプター・電源ケーブルを抜く(絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因)




- 移動時は運転を停止し、タンク・トレーをはずして、本体を両手でしっかり持ち、水平に持ち運ぶ
特に、傾けたりゆすったりしないでください。
ルーバーを持って運ばないでください。
- タンクをはずすときは、タンクに付着した水滴が落ちないようにゆっくりはずす
(水がこぼれて床をぬらす原因)
- タンク・トレーの水は、毎日新しい水道水と入れ替える。
常に清潔に保つよう、定期的にお手入れする
(カビや雑菌が繁殖し悪臭の原因)
まれに体質によっては過敏に反応し、健康を害することがあります。
※この場合は、医師にご相談ください。



使用上のご注意

設置場所

- 必ず安定した平らな台の上に置いてください。
- 吸込口・吹出口をふさがないでください。
- テレビやラジオにノイズが入ったり、電波時計が正しく時刻表示しないときは、テレビ・ラジオ・電波時計などから2m以上離してください。
- 0～35℃のお部屋で使用してください。

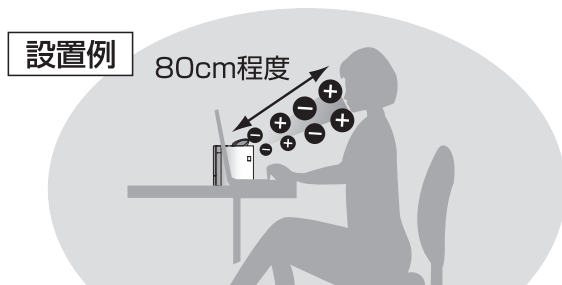

プラズマクラスター モイスチャーから微量のオゾンが発生しますが、森林などの自然界に存在するのと同程度の量で、健康に支障はありません。

ご注意

- プラズマクラスター モイスチャーの近くでは、フッ素樹脂やシリコンを配合した化粧品など※は使わない

※ヘアケア商品（枝毛コート液・ヘアムース・ヘアトリートメントなど）、化粧品、制汗剤、静電気防止剤、防水スプレー、つや出し剤、ガラスクリーナー、化学ぞうきん、ワックスなど。

本体内部に、フッ素樹脂やシリコンが付着し、プラズマクラスターイオンが発生しなくなることがあります。その場合、ユニット電極部のお手入れをしてください。 (13ページ)

梱包内容と各部の名称


梱包内容の確認

開梱したら、ご使用になる前に以下のものが揃っているか確認してください


- 本体
- ACアダプター
- 電源コード
- 取扱説明書

各部の名称

前面 / 表示部

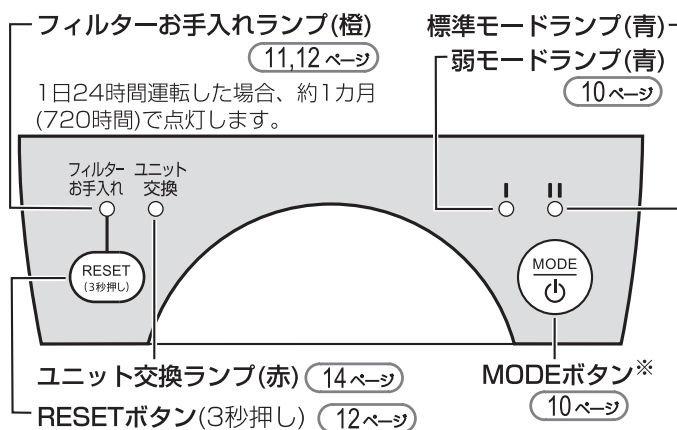


※MODEボタンとは、標準・弱・切の各運転モードの切り換えボタンのことです。

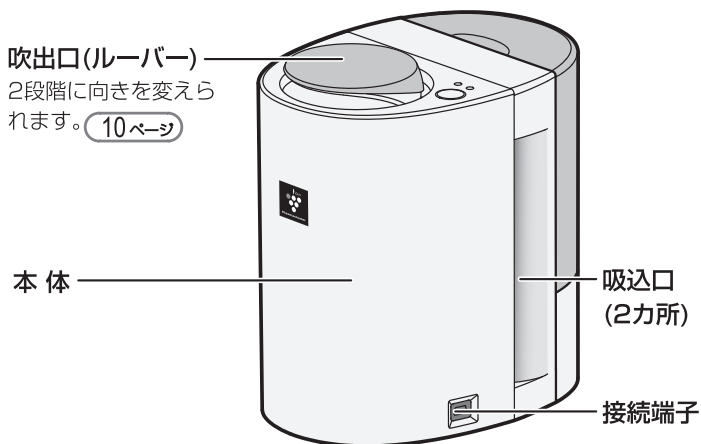

背面

※ ユニットとはプラズマクラスターイオン発生ユニットのことです。(以降同様)
電極の清掃時と交換時以外は、取りはさ
ないでください。

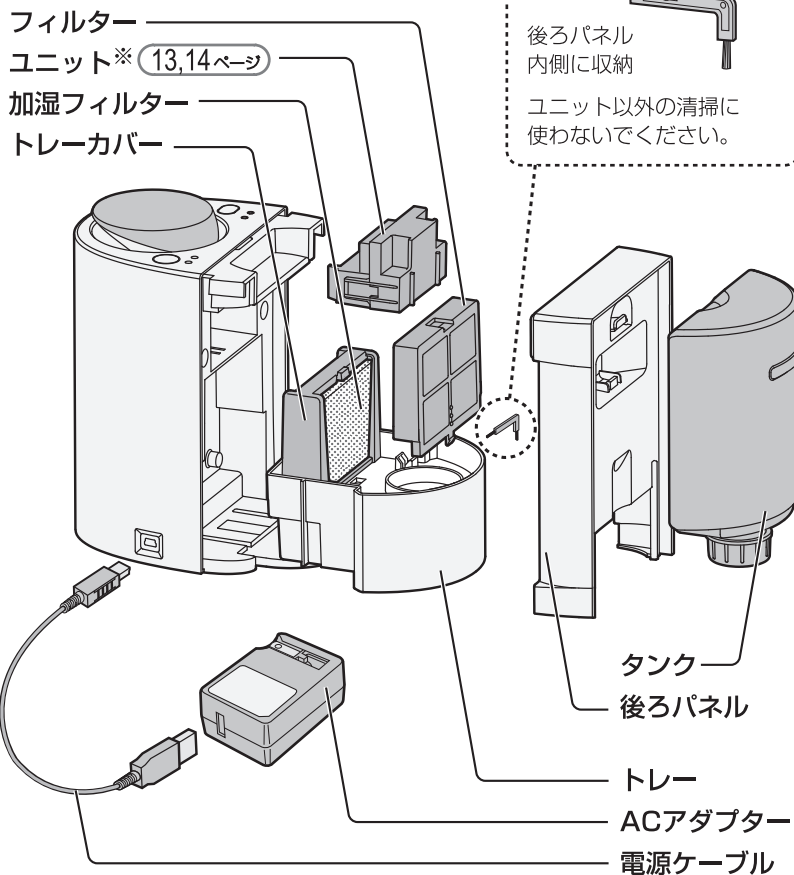


使いかた

ご使用前の準備

1 タンクに水を入れる


付着した水滴が落ちないように、タンクを本体からゆっくり取り出し、キャップをはずし、水道水を入れ、キャップをしっかり締め、本体に取り付ける。

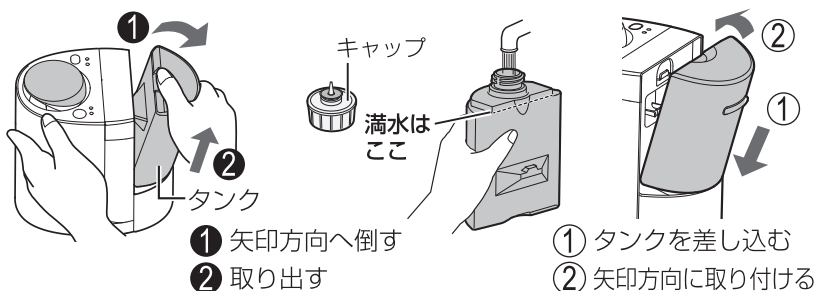

ご注意

- キャップがしっかり締まっていることを確認する。
- タンクの周りの水滴は、必ずふき取る。
- タンクが確実に差し込まれていることを確認する。
- ACアダプターや電源ケーブルの端子に水滴がかからないように注意する。

2 ACアダプター・電源ケーブルを接続する

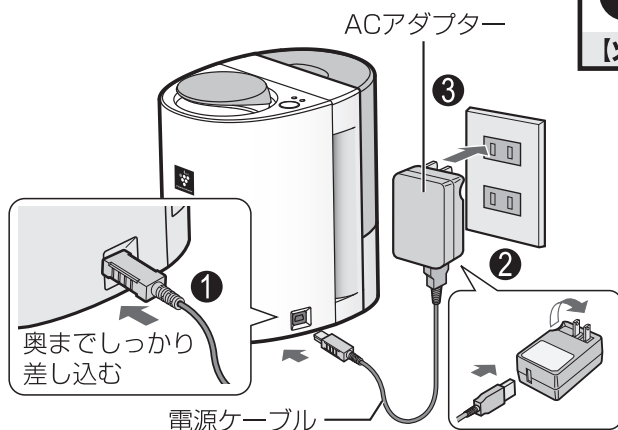

注意


必ず付属のACアダプター・電源ケーブルを使用する

【火災・感電・故障の原因】

使いかたのポイント

運転のしかた

MODEボタンを押して、
運転モードを選ぶ

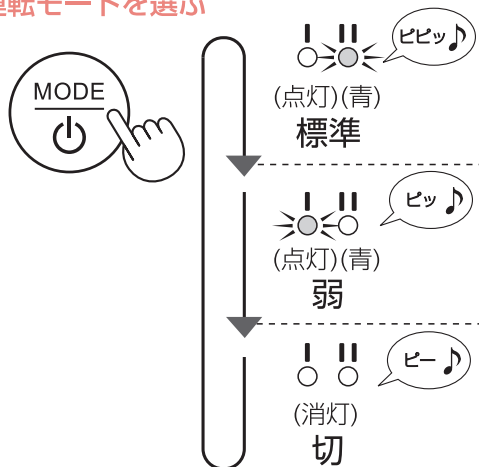

※加湿単独運転はできません

運転自動復帰機能について

運転中にACアダプターが抜けたり、ブレードが落ちたり、停電したときでも通電を再開すれば、直前の運転モードで運転を再開します。

設定方法

MODEボタンを5秒以上押す。
→全ランプが5秒間点灯。


解除方法

MODEボタンを5秒以上押す。
→全ランプが5回点滅。

※出荷時、運転自動復帰機能は設定されていません。

風向きの変えかた

ルーバーの向きを変える
(2段階)

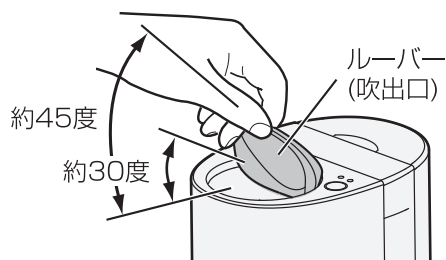

ルーバーがはずれたときの取り付けかた



ルーバーの片方の穴を本体側の突起部に差し込む



反対側のルーバーの穴を本体側の突起部に真上から押し込む

ご注意

- ルーバーに無理な力を加えない。
(ルーバーは、上方約45度以上は開きません)
- ルーバーははずれても、取り付けることができます。

お手入れ

日常のお手入れ

「フィルターお手入れランプ」(7 ページ) 点灯時も同様にお手入れをしてください


本体

やわらかい布で拭く

汚れがひどいときは

台所用合成洗剤を薄めた液に
浸した布を固くしぼって拭く。

抜く



注意




お手入れの際は、必ずACアダプター・電源ケーブルを抜く

プラグを抜く

【感電・けがの原因】


タンク

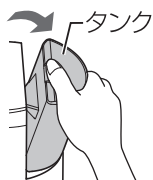

タンク

給水のたびに

少量の水を入れ
ふり洗い

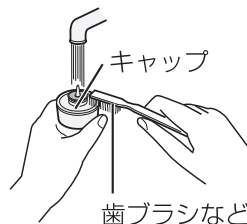


キャップ

歯ブラシなど


フィルター

はずしかた


- 1 ツメをはずし、そのままトレイを引き出す
- 2 後ろパネルをトレイからはずす
- 3 トレーからフィルターをはずす

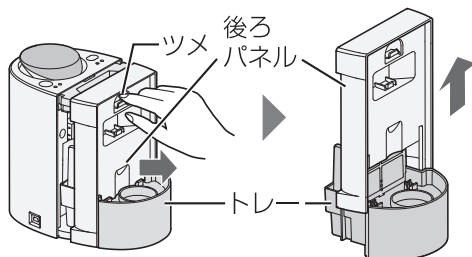

トレイの取り
付けかたの
ポイント

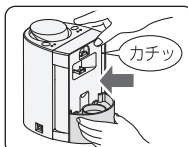


トレイの下部を
もって、しっかり
本体に押し込む

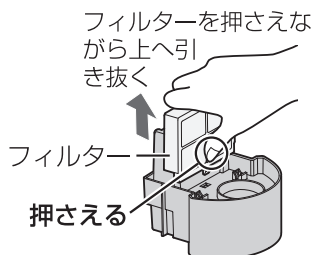

フィルターの取り
付けかたの
ポイント


トレイカバーにそわせ、
2カ所のツメを差し込む

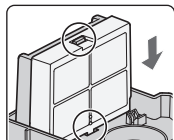

フィルター (つづき)

1週間に1回程度

ホコリを掃除機で吸い取る

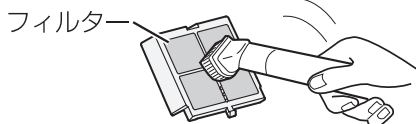


で注意

- フィルターを強く押さない。
- ユニット清掃ブラシは使用しない。
(フィルター破損の原因)

加湿フィルター・トレー・トレーカバー

2週間に1回程度

トレーカバーをはずし、加湿フィルターをはずす

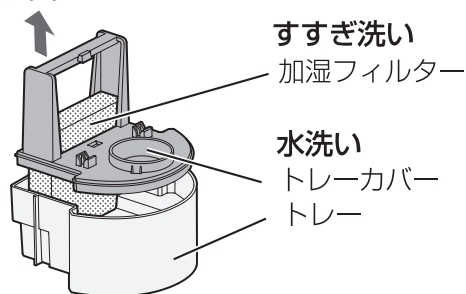

汚れがひどいときは 水洗い

取れにくいときは、やわらかいスポンジをご使用ください。

汚れがひどいときは つけ置き洗い

下の表を参考につけ置き洗いをしてください。

※取り付けは、はすすときの逆の手順で、おこなってください。

お手入れ後、本体に元通りに取り付ける

ACアダプター(または電源ケーブル)を接続し、
フィルターお手入れランプが点灯していても、
RESETボタンを、3秒以上押してください。



汚れの状態	水あかが取れにくい・ニオイがする場合	白い固まりが取れにくい場合
お手入れ箇所	加湿フィルター・トレー・トレーカバー	加湿フィルター
用意するもの	台所用合成洗剤(粉末)または重曹	クエン酸 薬局・薬店でお求めになれます。
使用量	使用する洗剤に記載の使用量でお使いください。 重曹の場合は、水1Lあたり約60g(大さじ4杯)	水またはぬるま湯(約40℃以下) 1Lあたり約6g(大さじ $\frac{1}{3}$ 杯)
洗いかた	つけ置き洗いをする	つけ置き洗いをする
つけ置き時間	約30～60分	約2時間
つけ置き洗い後	洗剤・重曹・クエン酸が残らないよう十分水ですすぐ。 (ニオイ、本体の変形・変色の原因)	


で注意

- 指定以外の洗剤を使用しない。(変形・変色・割れ・水もれの原因)
- 水あかや白い固まりが残ったまま使用しない。(水もれの原因)

お手入れ(つづき)

6カ月に1回程度(1日24時間使用した場合)

ユニット(電極部)

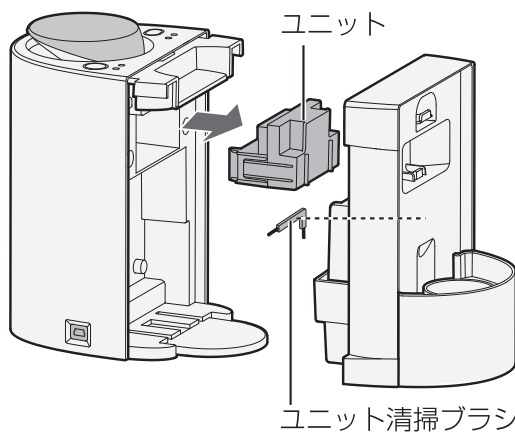


**注意**



お手入れの際は、必ずACアダプター・電源ケーブルを抜く
プラグを抜く

【感電・けがの原因】

電極部に付いたホコリを
付属の**ユニット清掃ブラシ**や市販の**綿棒**で取り除く

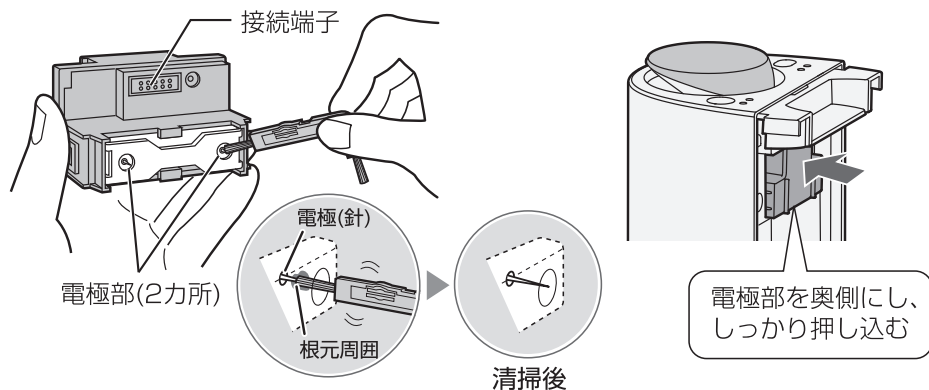

汚れがひどいときは

先を少し水で湿らせた**綿棒**で、お手入れしてください。

ご注意

- 電極部を指で触れない。(けがのおそれ)
- 接続端子に触れない。(故障の原因)
- 電極を変形しないようにする。(故障の原因)

ユニットの交換

プラズマクラスターイオン発生ユニット

約2年に1回


総運転時間が約17,500時間(1日24時間運転した場合約2年、1日8時間運転した場合約6年)経過すると、ランプが点滅してユニット交換時期をお知らせします。
約19,000時間(1日24時間運転した場合約2年2カ月、1日8時間運転した場合約6年6カ月)経過すると運転が停止します。

使用開始～約17,500時間	○ ユニット交換 (消灯)
約17,500時間～約19,000時間	 ユニット交換 (点滅)(赤) ・交換してください。
約19,000時間～	 ユニット交換 (速い点滅)(赤) ・運転が停止します。 ※ユニットを交換するとランプは消灯します。

別売品 (別売品同梱の取扱説明書に従い、交換してください)

品名：交換用プラズマクラスターイオン発生ユニット
形名：IZ-C75P

ユニットの保証期間は、お買いあげの日から2年間です。



ご注意

- 古いユニットは、燃えないごみとして廃棄してください。
※廃棄物の分別ルールがある地域においては、そのルールに従ってください。

COCORO STORE (ココロストア)から購入いただけます <https://cocorostore.jp.sharp>

フィルターの交換

※使用条件(水質や運転など)によって交換時期は異なります。

加湿フィルター

6カ月に1回程度(1日24時間使用した場合)※

水質により、加湿フィルターの寿命は異なります。

6カ月以内でも、次のような状態になった場合は交換してください。

- お手入れしても、水あかやニオイが取れない。
- 変色(黒色・黄色)や汚れがひどい。
- 傷みや型くずれがひどい。
- 白い固まりが加湿フィルター全面に付着した。

別売品 (お買いあげの販売店で、ご購入ください)

品名：交換用加湿フィルター (本体装着のものと色は異なる場合がありますが、性能は変わりません)
形名：IZ-MFDK1S

COCORO STORE (ココロストア)から購入いただけます <https://cocorostore.jp.sharp>

ご注意

- 古い加湿フィルターは、お住まいの地域のごみ分別方法に従い廃棄してください。
・加湿フィルターの材質…ポリエステル

保管について

- 使用後は表面のホコリや汚れを取り除き、十分に乾燥させ、直射日光をさけて保管してください。

長期保管するときは

- 本体の表面のホコリや汚れを取り除き、十分に乾燥させてから、ご購入時のパッケージまたはホコリ除けの袋等に入れて保管してください。

廃棄するときは

- 本製品（付属品を含む）を廃棄するときは、お住まいの市区町村の定めに従って処分してください。

故障かなと思ったら

「お使いいただく前に」(2 ページ) もご参照ください。
修理依頼やお問い合わせの前にもう一度お調べください。

こんなとき	お調べください	参照 ページ
運転しない。	● ACアダプター・電源ケーブルがきちんと接続されていますか。 正しく接続してください。 ● ユニットがきちんと挿入されていますか。 奥まで挿入してください。	9 13
フィルター お手入れランプが 消えない。	● フィルターのお手入れをしてください。 ● RESET ボタンを押しましたか。 3秒以上押すと、消灯します。	11,12 12
タンクの水が 減らない。 減るのが遅く なった。	● お部屋の湿度や温度によって、加湿量が変わります。 ・湿度が高いとき(雨の日など)や、寒いとき 加湿量が少なくなり、タンクの水は減りにくくなります。 ・湿度が低いとき(乾燥する日)や、暖かいとき 加湿量が多くなり、タンクの水は減りやすくなります。 ● フィルター・加湿フィルターのお手入れをしてください。	— 11,12
運転ランプ(青) 「標準」・「弱」 が同時に点滅して 運転が停止。	プラズマクラスターイオンが発生していません。 ● ユニットが正しく挿入されていますか。 ユニットを取り出し、再度奥まで挿入してください。 ● ユニットの電極に、ホコリが付いていませんか。 電極を清掃してください。 ● フィルターがホコリで目詰まりしていませんか。 フィルターのお手入れをしてください。	13 13 11,12
ユニット交換 ランプ(赤)が 速い点滅になり、 運転が停止。	● ユニットの交換時期がきました。 新しいユニットに交換してください。	14

仕様

形 名	AX-NBL505	
電 源	ACアダプター (Model No: RADPAA057KKEZ)	
定格入力	AC100-240V・50-60Hz・13-15VA	
定格出力	DC5V・1A	
運転モード	「標準」	「弱」
イオン濃度※ ¹	約100,000個/cm ³	約25,000個/cm ³
風 量	約0.18m ³ /分	約0.13m ³ /分
消費電力 (ACアダプター使用時)	1.3W	0.8W
接続時の電流値	250mA(最大)	
1時間当たりの電気代※ ²	約0.04円	約0.03円
運 転 音	28dB	22dB
加 湿 量※ ³	約30mL/h	約20mL/h
連 続 加 湿 時 間	約17時間	約26時間
タンク容量	約520mL	
外形寸法	(幅)128mm (奥行)184mm (高さ)200mm (ACアダプター/電源ケーブル/タンク凸部除く)	
製品質量	約970g (ACアダプター/電源ケーブル除く)	
電源ケーブルの長さ	約1.8m	

※¹ 吹出口から風の吹き出す方向約80cmの地点で測定した値です。

※² 電気料金目安単価27円/kWh(税込)で計算しています。

※³ 温度20℃/湿度30%の環境における加湿量です。

室内の温度・湿度によって加湿量が変わります。

- 温度が高い、または湿度が低いほど加湿量が多くなる。
- 温度が低い、または湿度が高いほど加湿量が少なくなる。

● イオン濃度は、お部屋の状況や使いかたによって異なります。

※当商品は日本国内向けであり、日本語以外の説明書はありません。

This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.

保証とアフターサービス

- 1 本製品の保証書は、下記に添付しています。保証書は必ず「お買上げ年月日」と「販売店名」など、所定事項の記入および記載内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。
- 2 保証期間は、お買上げ日より1年間です。保証期間中に修理を依頼されるときは保証書をご提出のうえ、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。
- 3 保証期間経過後の修理につきましては、修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
- 4 弊社は「モノルルド プラズマクラスター モイスチャー」の補修用性能部品の最低保有期間を、製造打切後最低3年間としています。性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。
- 5 保証期間中の修理などアフターサービスについてご不明な点は、お買上げの販売店、または下記に明記しておりますカスタマーサービス課までお問い合わせください。

保証書

本製品は厳密な検査を経て出荷されたものです。
お客様の正常な使用状態で万一故障した場合は、保証書に記載された期間、下記保証規約により無料修理をお約束いたします。修理は必ず本書を添えてご依頼ください。



株式会社 アテックス
〒547-0014 大阪市平野区長吉川辺3-3-24
<https://www.atex-net.co.jp/>

品名 / 型番		モノルルド プラズマクラスター モイスチャー / AX-NBL505	
お買上げ年月日*		年 月 日	保証期間 お買上日より1年 本体・ACアダプター
★ お 客 様	お名前		★ 販 売 店
	ご住所		
	TEL: () -		

★欄に記入のない場合、本書は無効となることがありますので、必ず記入の有無をご確認ください。

保証規約

- 1 保証期間中であっても以下の理由またはこれに準ずる理由により生じた故障などについては本保証書は適用されません。

- ・取扱上の不注意、誤った使用方法
 - ・天災、火災などによる故障または損傷
 - ・お買上げ後の転居等による輸送、移動、落下など
 - ・保存上の不備
 - ・弊社または弊社の指定した事業所以外で行われた修理、改造
 - ・本製品本来の使用目的以外の使用
 - ・一般家庭以外（例えば業務用の長時間使用、船舶への搭載）に使用された場合の故障および損傷
 - ・消耗品（フィルター）が破損し、取り替えが必要な場合
- 2 運賃諸掛り費用は原則としてお客様にてご負担願います。

3 無料保証期間はご購入の日から1年間です。

4 保証の適用されない故障および保証期間経過後の故障については、有料で修理いたします。

5 保証書の再発行はいたしません。

6 本書のご提示がない場合や無料保証期間を過ぎた場合は、有料修理になります。

7 本書は日本国内においてのみ有効です。

本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
従って本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

プラズマクラスターロゴ及びプラズマクラスター、Plasmaclusterはシャープ株式会社の登録商標です。



株式会社 アテックス

<https://www.atex-net.co.jp/>

株式会社アテックス 大阪物流センター
〒595-0074 大阪府泉大津市小津島町6-11

■修理・アフターサービスについてのご相談・お問い合わせは



カスタマーサービス課

0120-486-505

受付時間 平日9:00~17:00(土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く)