

ATEX


製造番号

組立・取扱説明書


保証書付

保管用

収納式電動リクライニングベッド AX-BE938NTF/NTC

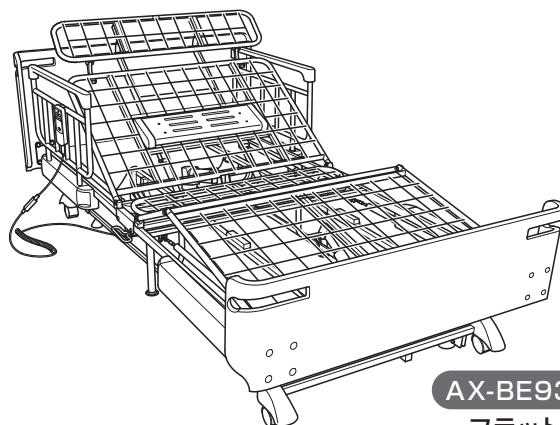

AX-BE938 NTF
フラットタイプ

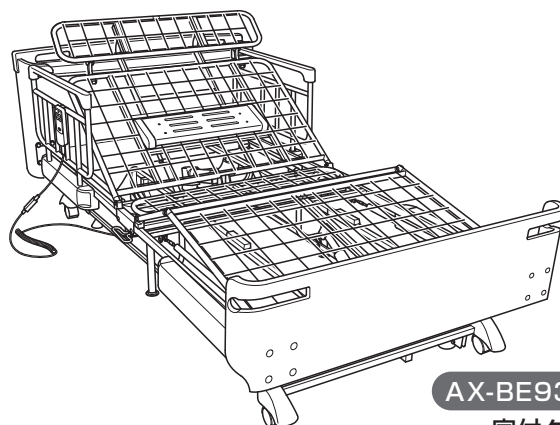

AX-BE938 NTC
宮付タイプ

もくじ

安全上のご注意	2~4
各部の名称	5~6
部品一覧	7
組立手順	8~10
使いかた	11~14
お手入れと保管方法	14
故障かなと思ったら	15
仕様	15
保証とアフターサービス	裏表紙

※デザイン仕様を一部変更している場合があります。
ご了承ください。

このたびはAX-BE938NTF/NTCをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
組立て・ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
なお、この取扱説明書には保証書がついています。
お読みになられたあとも、大切に保管してください。

安全上のご注意

組立の前やご使用前には、必ずこの「安全上のご注意」をよくお読みになって、正しくお使いください。お読みになった後は必ず大切に保管しておいてください。

絵表示の意味

本取扱説明書内に表示している注意事項は、ベッドを安全にお使いいただく上でお客様や他の人々への危害や物的損害を未然に防止するためのものです。

内容により「警告」「注意」に区別しています。



警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



注意

この表示の欄は、「損害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。



禁止を促す記号

禁止



強制を促す記号

必ず守る



警告



分解
禁止

本製品やコントローラーの分解、改造、修理は危険ですので絶対にしないでください。故障や修理は販売店にご相談ください。



電源プラグ
を抜く

リクライニング操作中に異臭(こげ臭い)を感じたり、その他異常を感じたら直ちにコントローラーの操作を中止し、電源プラグを抜いておいてください。販売店にご相談ください。



電源プラグ
を抜く

長時間使用しないときやお出かけの際は誤作動や事故を防ぐため、電源プラグをコンセントから抜いてください。思わぬ事故や破損がおきるおそれがあります。



電源プラグ
を抜く

電源プラグを抜くときはコードを持たず先端のプラグを持ってください。コードの断線につながり、事故や破損・感電の原因になります。



禁止

モーターやコントローラー、コードなどは破損した状態で使用しないでください。火災などの原因になります。



禁止

濡れた手で電源プラグの抜き差しはしないでください。感電の原因になります。



禁止

たこ足配線など定格を超える使い方や交流100V以外では使用しないでください。発熱、火災などの原因になります。



禁止

電源プラグや電源コードを交換したり、傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものをのせたり、束ねたりしないでください。

- 火災や感電の原因になります。
- 傷んだプラグやコードは絶対に交換、分解、修理、改造をしないでください。
- プラグやコードが破損したときは直ちに使用を中止し、当社カスタマーサービス課にお問い合わせください。



必ず
守る

電源プラグのほこりは定期的に取り除いてください。

火災、ショートの原因になります。



必ず
守る

ベッドの下にもぐり込まないでください。ケガをするおそれがあります。



必ず
守る

お子様や意思表示のできない方にコントローラーを絶対触らせないようにしてください。

思わぬ事故が起きるおそれがあります。



必ず
守る

リクライニング操作中以外はコントローラー部の電源スイッチを切ってください。

思わぬ事故が起きるおそれがあります。



はさみこみ
注意

リクライニング操作中はサイドレールやフレームのすきまに体の一部を置かないでください。ケガをするおそれがあります。



はさみこみ
注意

サイドレールや付属品とのすき間に注意してください。

身体の一部(頭・首・手・足など)が挟まれ、ケガをするおそれがあります。

注意



はさみこみ
注意

組立中・ベッドの開閉中に指などを挟まないように十分注意してください。

ケガをするおそれがあります。



禁止

ベッドの上で飛び跳ねたりしないでください。特にお子様などがトランポリン遊びをしないようにしてください。

思わぬ事故や破損が起きるおそれがあります。



禁止

機械油など油成分や化学薬品などの成分が浮遊している場所では使用しないでください。

事故が起きるおそれがあります。



禁止

ストーブまたは可燃性の物や火気の近くでは使用しないでください。

事故や火事になるおそれがあります。



禁止

本製品は一般家庭用です。業務用および本来の目的以外では使用しないでください。

事故になるおそれがあります。



禁止

ヘッドボードやフットボードの上に乗ったり座ったりしないでください。

思わぬ事故や破損が起きるおそれがあります。



禁止

ベッドを踏み台にしたり、重いものを載せたりしないでください。

思わぬ事故や破損が起きるおそれがあります。



禁止

背部や足部を上げた状態のとき、背部・足部の上で立ち上がらないでください。

思わぬ事故や破損が起きるおそれがあります。



必ず
守る

ベッドはラグなどの上に設置してください。

畳やフローリング(木製床)などにキズをつけるおそれがあります。



必ず
守る

ベッドは突起物のない、平らな場所に設置してください。

思わぬ事故や破損が起きるおそれがあります。



必ず
守る

ベッドの設置は壁や家具などから十分な距離を取ってください。

壁や家具などキズを付けるおそれがあります。



必ず
守る

本製品はシングルベッドです。お一人で
使用してください。また、体重が90kg
以上の方は使用しないでください。

思わぬ事故や破損が起きるおそれがあります。



必ず
守る

ベッドを移動させるときは、必ず大人の方
がおこなってください。また、移動時は
キャスターの回転方向にも注意して、
ゆっくり移動してください。

フローリング(木製床)などをキズつけるお
それがあります。



必ず
守る

ベッドを長期間閉じておく場合は転倒に
注意してください。

思わぬ事故や破損がおきるおそれがあります。

安全上のご注意

組立時のご注意

- 本説明書をよく見て、あらかじめ内容を把握してから組立ててください。
- 組立は大人の方が説明書に従って組立ててください。
- 手をケガしないよう必要に応じて手袋をしてください。
- 組立作業はフローリング（木製床）などにキズが付かないように、商品を梱包しているダンボールケースの上で行ってください。
- 組立の際は、近くにお子様やペットがいないか十分に注意してください。
- 組立の際は、手や指をはさまないように十分に注意してください。
- ヘッドボード、フットボードを取り付けたあとは、必ずストッパーピンを差し込んでください。

使用上のご注意


- コントローラーの操作は、必ず大人の方が行ってください。
また、周囲にお子様やペットなどがいないことを確認して行ってください。
思わぬ事故の原因になります。
- うつ伏せや横向きの状態でご使用のとき、背もたれを上げないでください。
事故やケガのおそれがあります。
- 背部、足部の高さ調節時以外は、必ずコントローラーの電源スイッチを切ってください。
誤操作や接触によりベッドが動き、事故の原因になります。
- 背部リクライニング部分や足部フットアップ部分に、腰を掛けたり座ったりして作動させないでください。
故障の原因や事故、ケガのおそれがあります。
- ランバーサポート機能の設定ならびに解除をおこなった後は、必ずストッパーピンを差し込んでください。
- ランバーサポートの調節は左右両側とも同じ位置に合わせてください。
破損の原因やケガのおそれがあります。
- ベッド本体を閉じる時はヘッドボード・フットボードやサイドレールなどの付属品を外してからおこなってください。
破損の原因になります。
- ベッドの開閉をおこなう時はサポートグリップから手を放したりしないでください。
破損の原因やケガのおそれがあります。

各部の名称


組立前にこの完成図をよく見て、あらかじめ組立完了状態を把握しておいてください。

■AX-BE938NTF〔フラットタイプ〕

● 前面

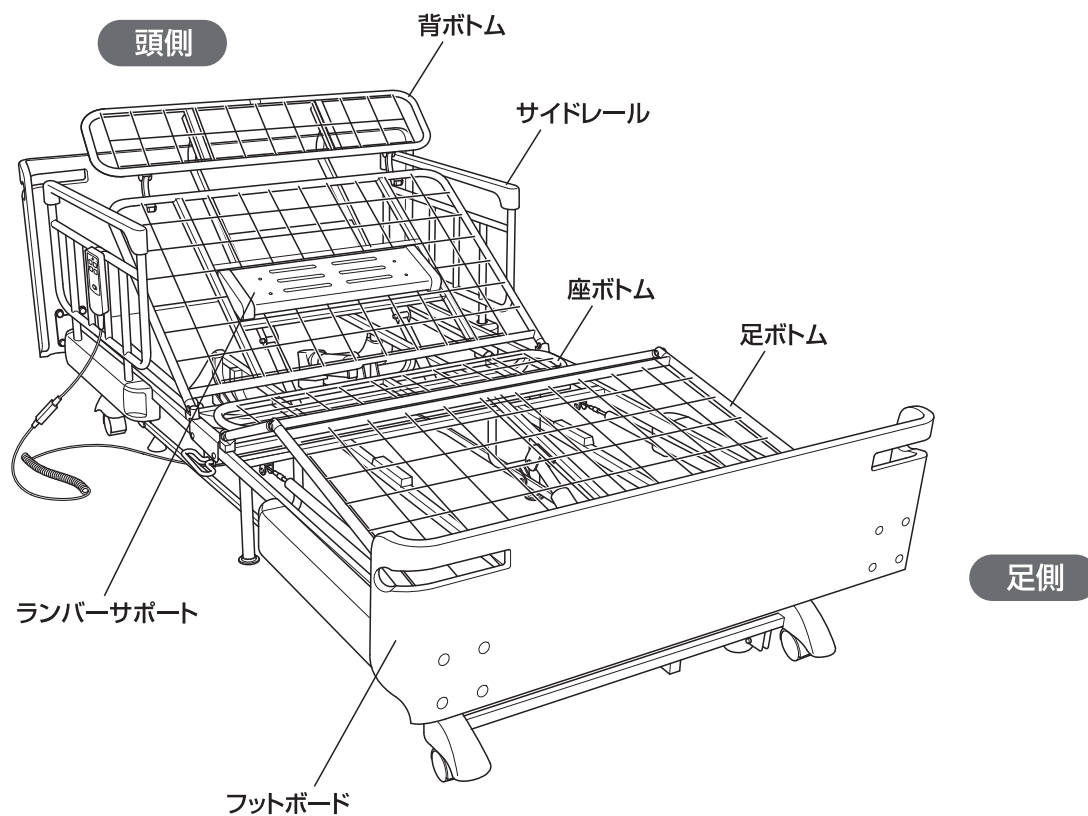

● 背面

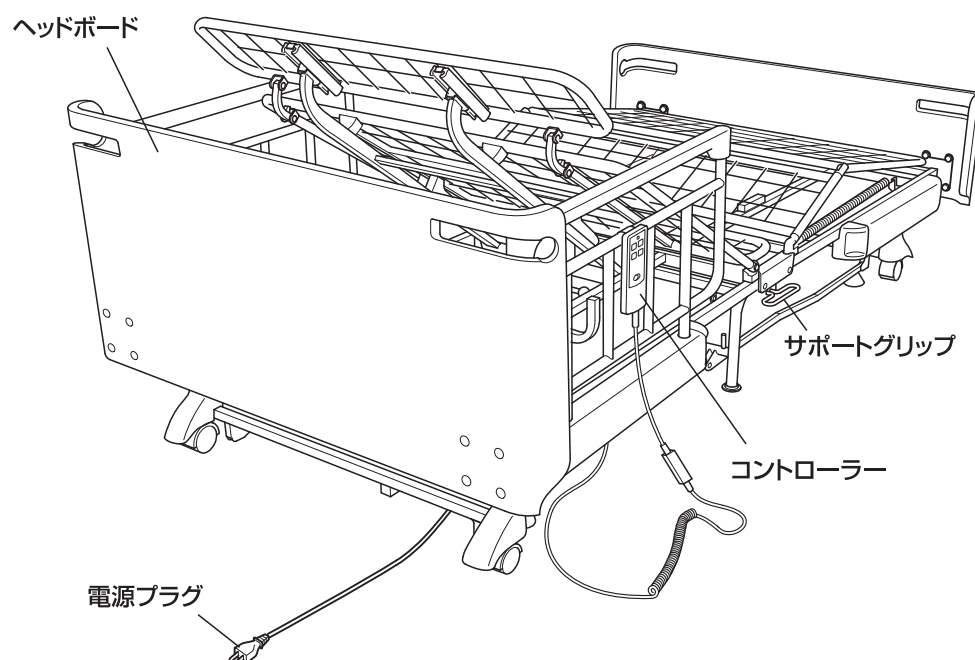


各部の名称


組立前にこの完成図をよく見て、あらかじめ組立完了状態を把握しておいてください。

■AX-BE938NTC〔宮付タイプ〕

● 前面

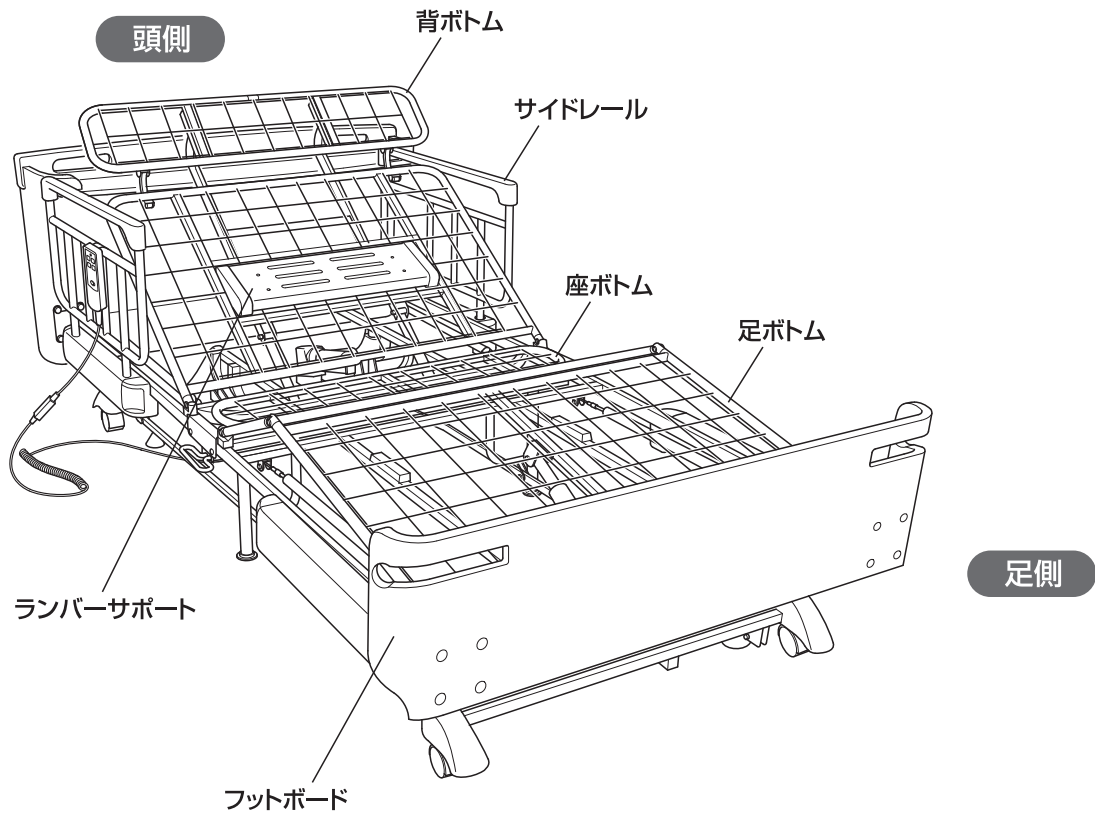

● 背面

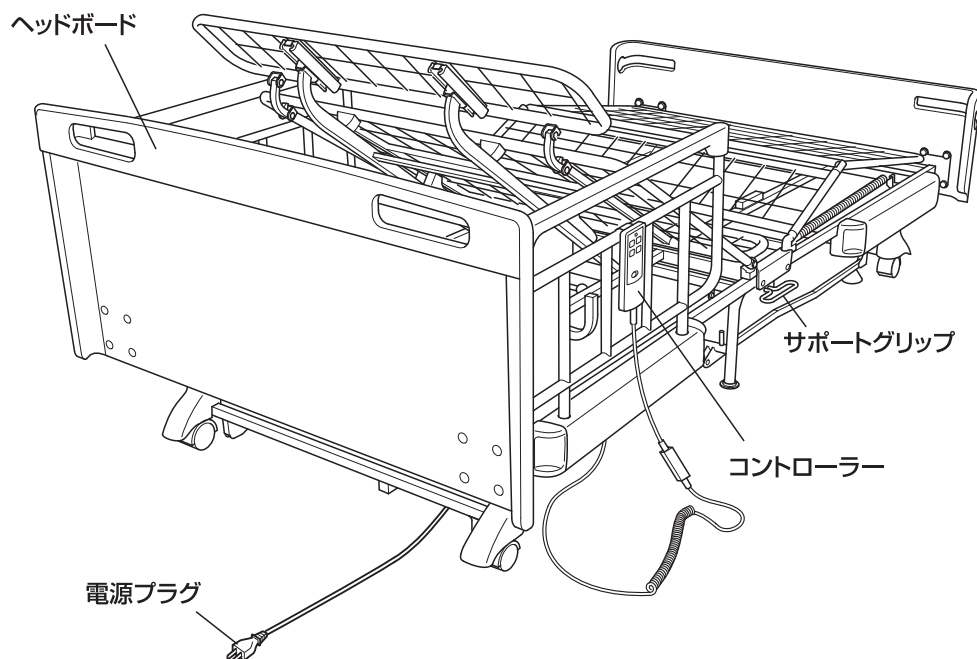


部品一覧

組立前に部品がすべて揃っているか、確認してください。

ヘッドボードの取り付け部品


AX-BE938 NTF

フラットタイプ

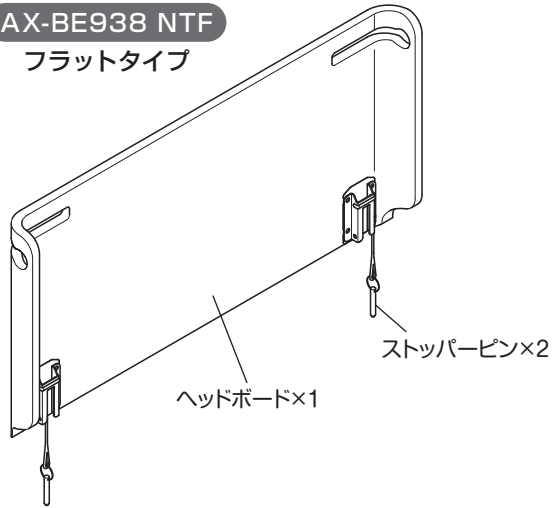


AX-BE938 NTC


宮付タイプ

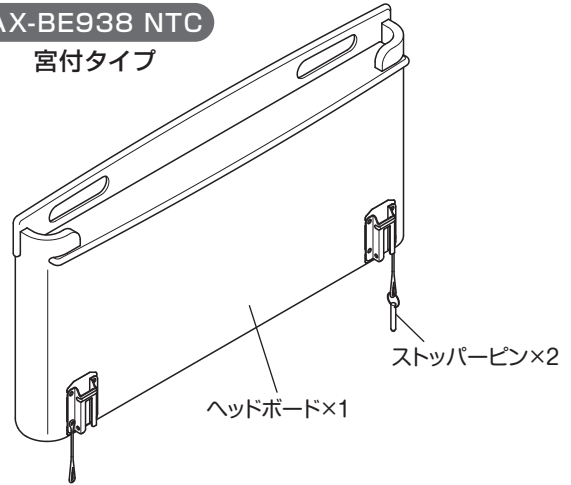

フットボードの取り付け部品

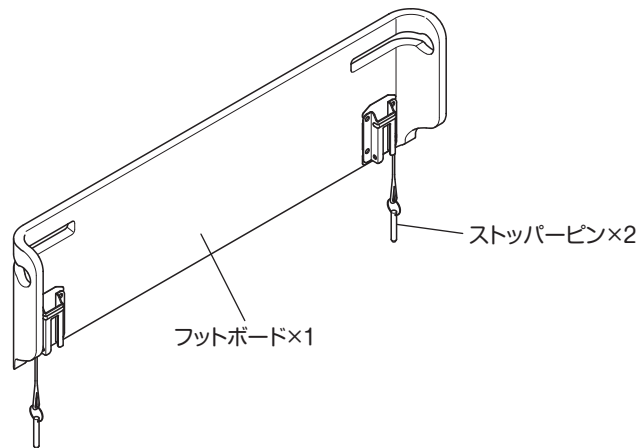

サイドレール

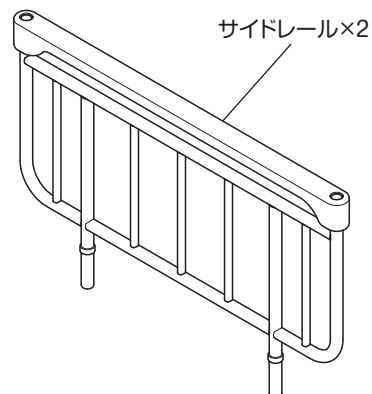

組立手順

組立前には必ず、P4「組立時のご注意」をお読みください。

STEP
1


梱包箱より部品を取り出し、すべてそろっているかを確認します

(「部品一覧」⇒P6参照)


STEP
2

ベッド本体をゆっくり起こしベッドを広げます

・ベッド本体をゆっくりと起こします。

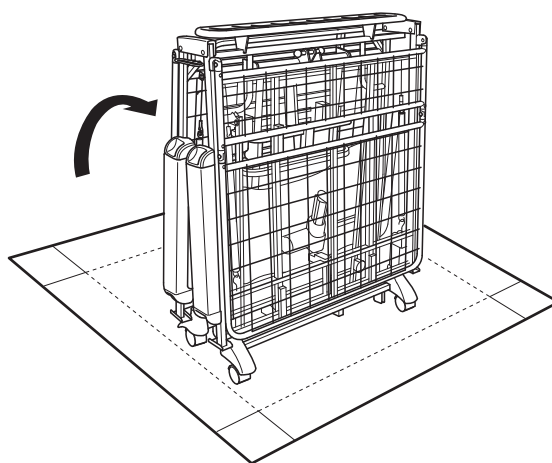

・片方の手でサポートグリップを握り、もう片方の手でフレームの下方を握り、外側へ広げます。

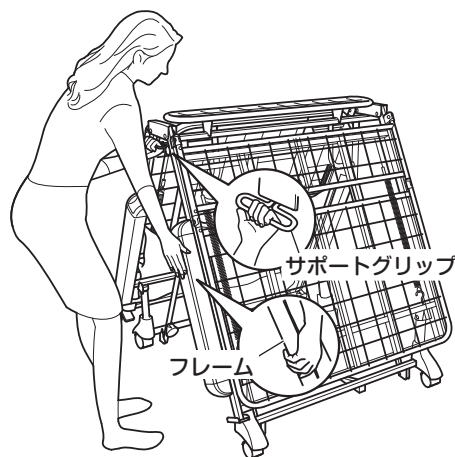


⚠ 注意

●ベッド本体を開く時はサポートグリップから手を放したりしないでください。破損の原因やケガのおそれがあります。

組立手順


STEP
3

サイドレールを取付穴に差し込みます

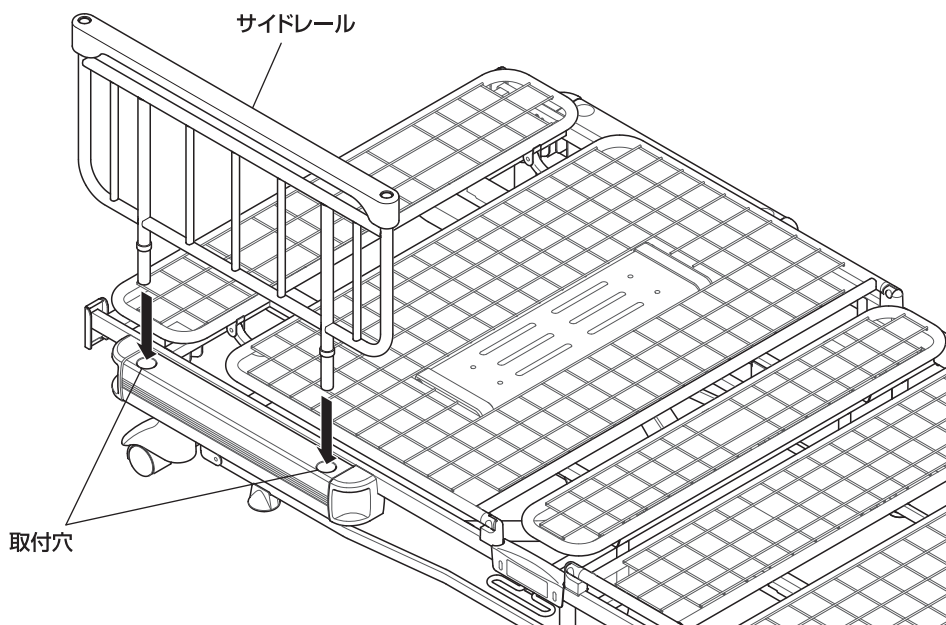


POINT


- ・サイドレールに向きはなく、下図の丸印4カ所の好きな位置に取り付けられます。

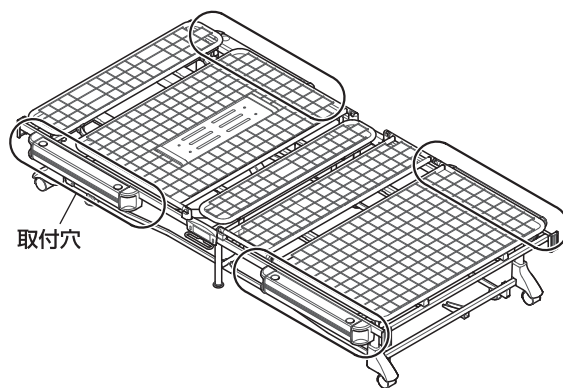

- ・サイドレールを差し込まない場合は、カバーの上下を変えることで取付穴を隠すことができます。

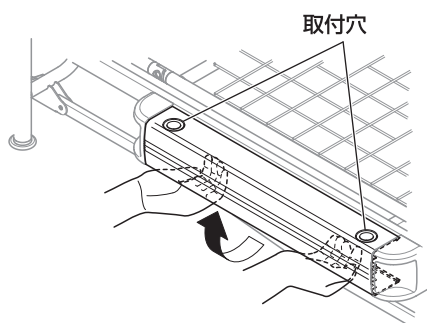

カバーの下部を持ち
矢印のように回転させると
カバーが外れます。

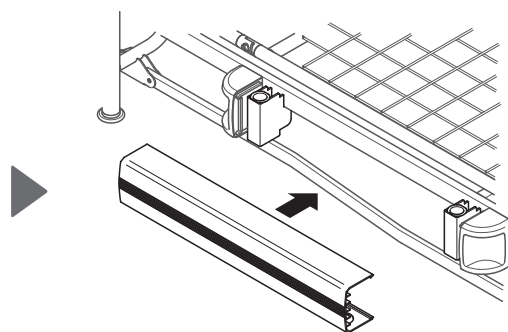

組立手順


STEP
4

ヘッドボードを取り付けます

1. ヘッドボードを本体に取り付けてください。
2. ストッパーピンを穴に差し込んで固定してください。


AX-BE938 NTF

フラットタイプ

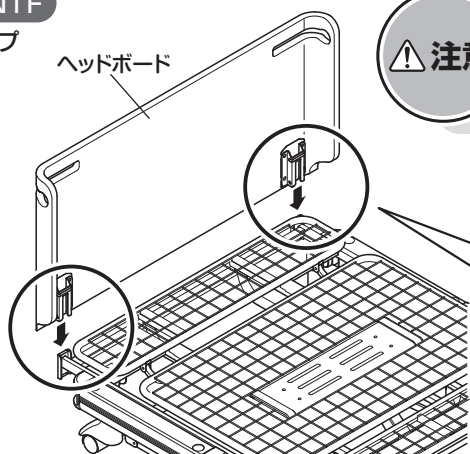



注意

- ヘッドボードを取り付けたあとは、必ずストッパーピンを差し込んでください。

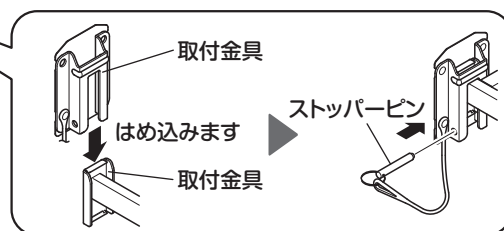

AX-BE938 NTC


宮付タイプ

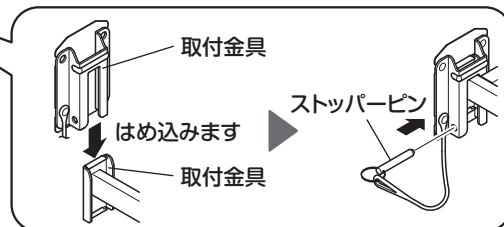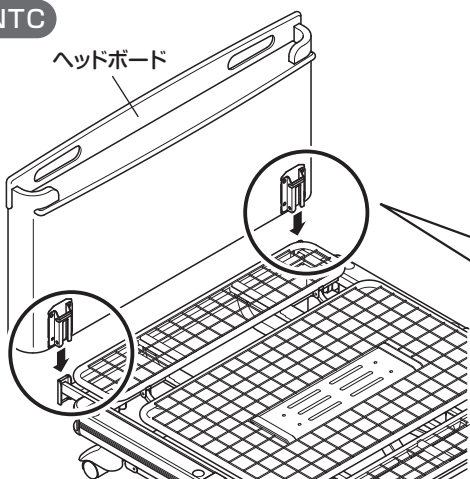

STEP
5


フットボードを取り付けます

1. フットボードを本体に取り付けてください。
2. 固定ピンを穴に差し込んで固定してください。

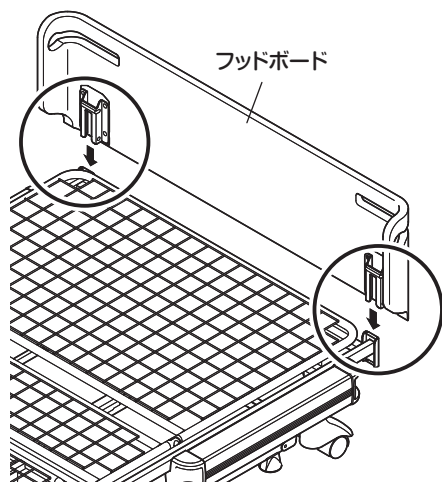

注意

- フットボードを取り付けたあとは、必ずストッパーピンを差し込んでください。

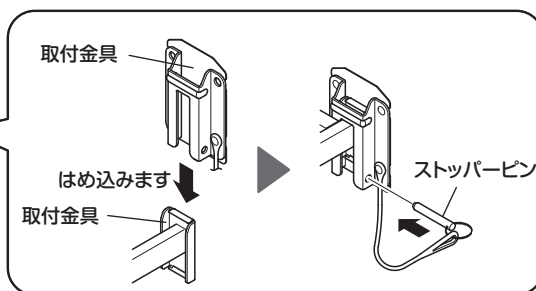


使いかた

操作前には必ず、P3「使用上のご注意」をお読みください。

コントローラーの使いかた

電源プラグをコンセントに差し込みます

正しく確実に差し込んでください。

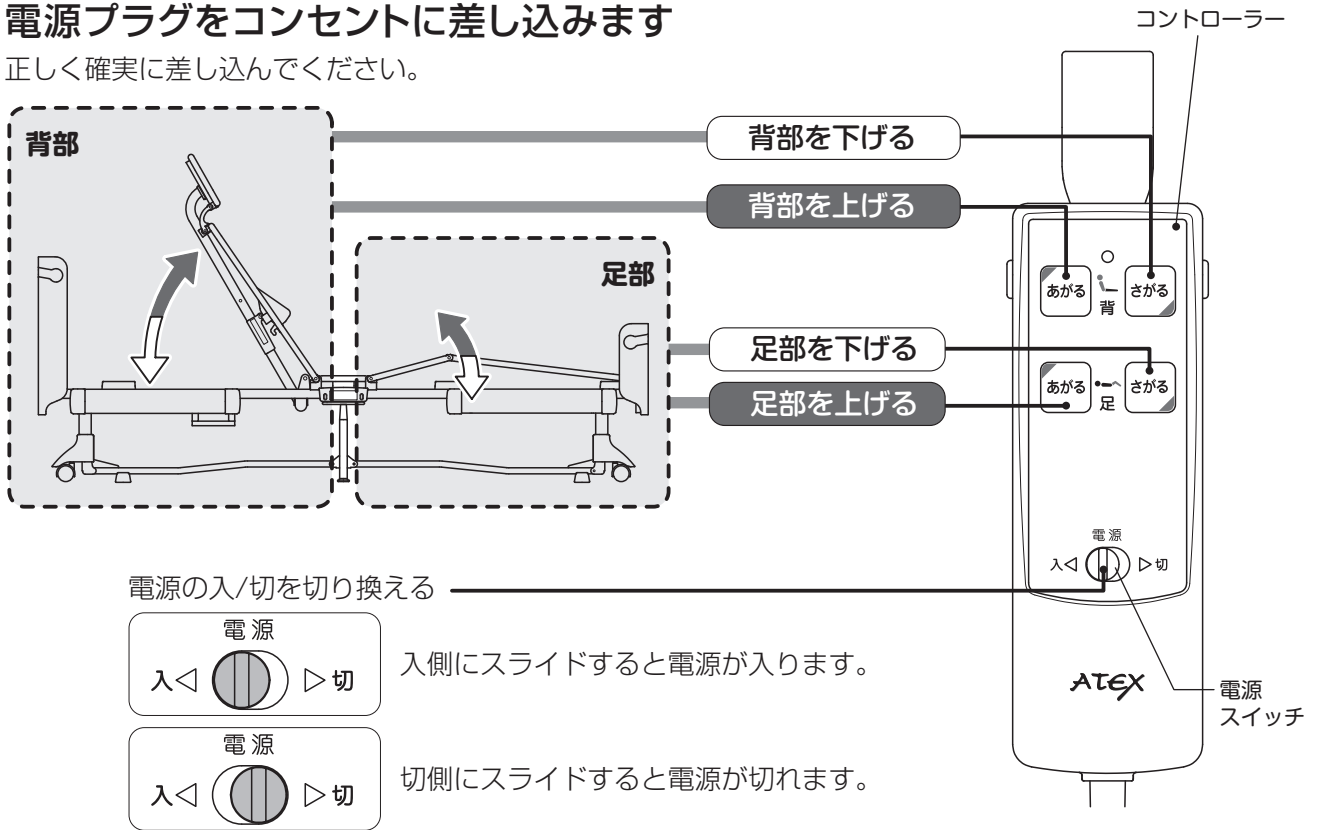


警告

- 下図の①サイドレールのすき間に注意してください。
身体の一部（頭・首・手・足など）が挟まれ、けがをするおそれがあります。

注意

- 背部、足部の高さ調節時以外は、必ずコントローラーの電源スイッチを切ってください。
誤操作や接触によりベッドが動き、事故の原因になります。
- 下図の、②ヘッドボード・フットボードの上に乗ったり座ったりしないでください。
また、リクライニングさせている状態で③背部リクライニング部、
④足部フットアップ部分の上に乗ったり座ったりは絶対にしないでください。
故障や、思わぬ事故の原因になるおそれがあります。

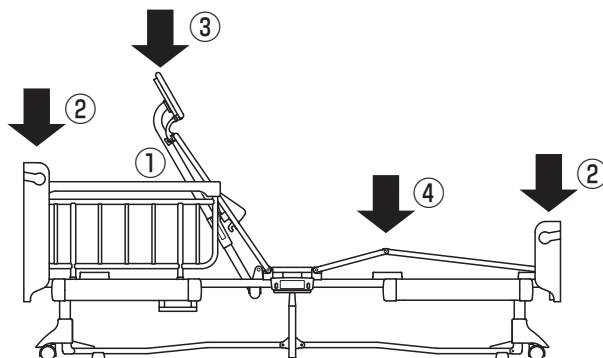


使いかた

ランバーサポートの使いかた

ランバーサポート機能は、腰に相当する部分を持ち上げることで、長時間のリクライニング姿勢時に腰部の負担を少なくします。

注意

●ランバーサポート機能の操作について
ランバーサポート機能の設定ならびに解除をおこなった後は、必ずストッパーピンを差し込んでください。

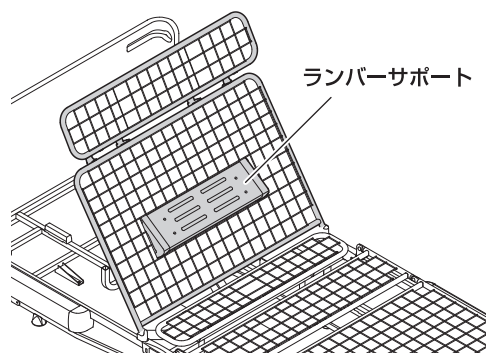

●ランバーサポートの解除方法

出荷時はランバーサポート設定状態にしてありますが、お好みにより設定解除に調節することができます。

STEP


1

コントローラーで背部を上げます

STEP

2

背ボトム裏側の切り替えスライダーを固定しているストッパーピンを外します


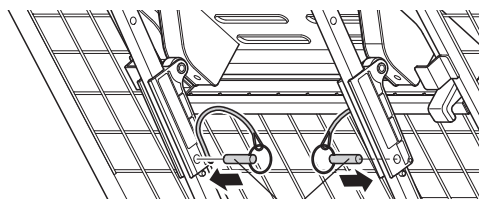


ストッパーピン

STEP

3

切り替えスライダーを上にもスライドさせて、ランバーサポート機能を解除します。

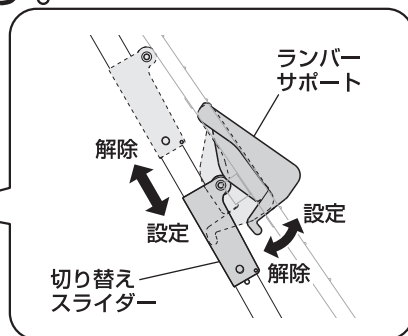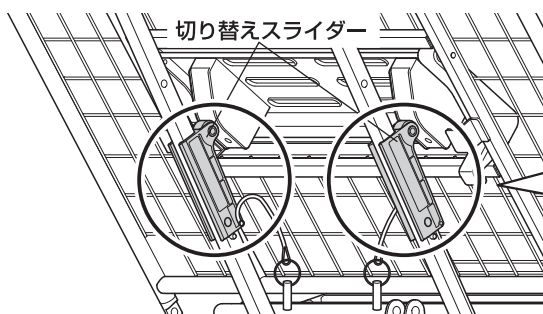


注意

●切り替えスライダーは必ず左右両側とも同じ位置に合わせてください。
破損の原因やケガのおそれがあります。

STEP

4

ストッパーピンを差し込み固定します

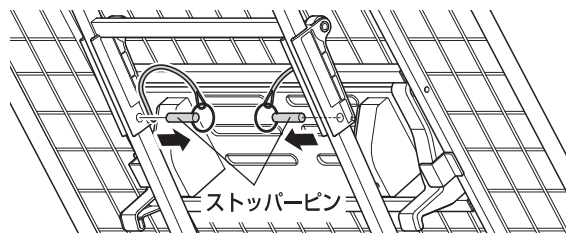

※ランバーサポートを設定状態に戻す場合は解除方法の逆の手順で設定してください。

使いかた

ベッドの閉じかた

STEP

1

電源プラグがコンセントから抜けていることを確認します

STEP

2

サイドレール、ヘッドボード、フットボードを取り外します

組立手順P9～P10を参照し逆の手順で取り外してください。

STEP

3

サポートグリップを握り、ベッド中央を持ち上げます

ベッドが上がってくると、片側の手をフレームに添えて、ベッドが移動しないようにして閉じます。



注意

- ベッド本体を閉じる時はヘッドボード・フットボードやサイドレールなどの付属品を外してからおこなってください。破損の原因になります。
- ベッド本体を閉じる時はサポートグリップから手を放したりしないでください。破損の原因やケガのおそれがあります。

ベッドの開きかた

STEP

1

電源プラグがコンセントから抜けていることを確認します


STEP

2

片方の手でサポートグリップを握り、もう片方の手でベッドフレームの下方を押さえ、外側へ広げます

注意

- ベッド本体を開く時はサポートグリップから手を放したりしないでください。破損の原因やケガのおそれがあります。

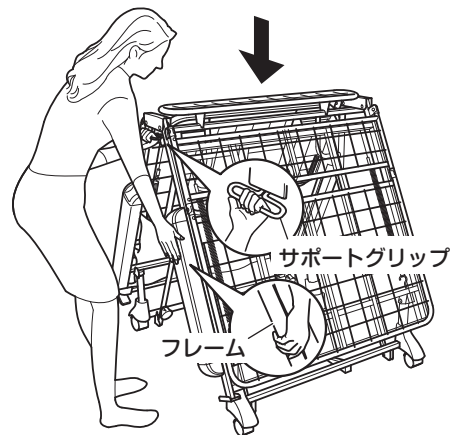

STEP

3

サイドレール、ヘッドボード、フットボードを取り付けます

組立手順P9～P10を参照し取り付けてください。

📄 使いかた

ベッドの移動のしかた

STEP

1


電源プラグがコンセントから抜けていることを確認します

STEP

2

両手でベッドを支えながら押します

キャスターの回転方向に注意しながら、ゆっくりと移動してください。

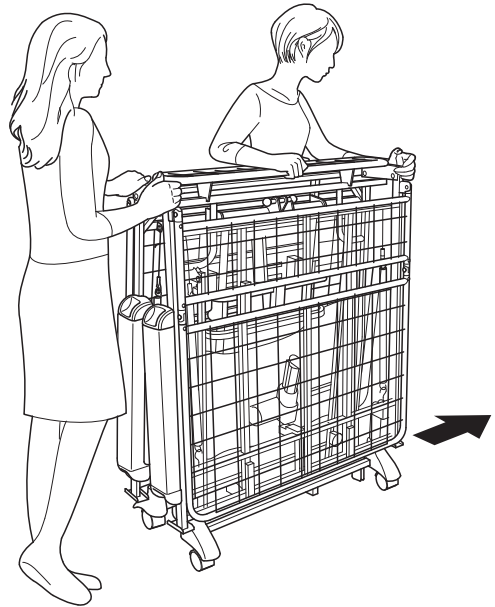

⚠️ 注意

- 移動は大人2人以上で行ってください。
ベッドは重量があるため、周りに十分注意してください。また、床材の種類によっては床にキズが付くことがあります。
- 移動のときコード類や足先がキャスターに巻き込まれないよう注意してください。

📄 お手入れと保管方法

パイプ・プラスチック部

- 中性洗剤を含ませた布をよく絞って拭いてください。

ヘッドボード・フットボード部・サイドレール

- 乾いた布で乾拭きしてください。
- ご使用後1ヶ月程度で各部組立ネジのゆるみを点検してください。その後は定期的（3ヶ月毎）に点検してください。
- 保管の場所は、直射日光が長時間あたる所、ストーブの近く、多湿の所は避けてください。

故障かなと思ったら

修理に出す前に以下についても一度点検してください。それでも正常に動作しないときはお買上げの販売店に修理を依頼してください。絶対に分解したり、修理改造はしないでください。異常動作をしてけがや事故のおそれがあります。


コントローラーの
ボタンを押しても
まったく動かない

- 電源コードの電源プラグが確実にコンセントに差し込まれていますか？
電源コードの電源プラグを確実にコンセントに差し込んでください。
- コンセントに電気が通っていますか？
コンセントに他の器具を接続して電気が通っているか確認してください。
- コントローラーと電源コードのジャックがモーターからはずれていませんか？
コントローラーのジャックを確実に差し込んでください。
- ACアダプターに電気が通っていますか？
電源コードとACアダプターを確実に差し込んでください。ACアダプターに電気が通っているときは、ACアダプターのランプが点灯します。
- コントローラーの電源スイッチが「切」の位置になっていませんか？
コントローラーの電源スイッチを「入」の位置に移動させてください。

※上記以外の原因で動かなくなったときは、コントローラーの故障が考えられます。
下記の「コントローラーの外しかた」を参照してコントローラーを取り外し、コントローラーの修理をお買い求めの販売店に依頼してください。

コントローラーの外しかた

- STEP 1 電源プラグがコンセントから抜けていることを確認します
- STEP 2 コントローラージャックのストッパーを外します
- STEP 3 コントローラー側のプラグをまっすぐ引き抜きます

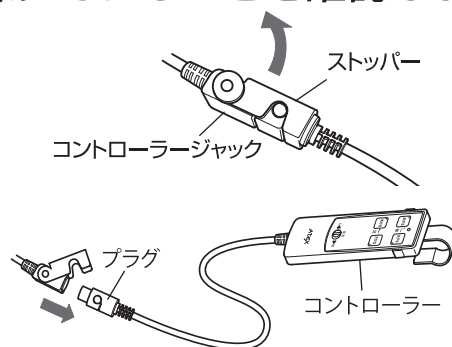

仕様

商品名	収納式電動リクライニングベッド	
	フラットタイプ	宮付タイプ
商品番号	AX-BE938NTF	AX-BE938NTC
商製品重量	約 63kg	約 64kg
本体サイズ	(約)W1100 × L2010 × H740 (mm)	(約)W1120 × L2090 × H800 (mm)
電気定格	AC100V(50/60Hz)	
定格消費電力	85W	
通常使用荷重	90kg以下	
床面高さ	約 355mm	
素材	本体:鋼(エポキシ樹脂塗装)、PP、ABS、POM、PVC 木部:天然木、積層合板、(木部:ラッカー塗装)	
生産国	中国	
製造元	株式会社 アテックス	