

ATEX

製造番号

組立・取扱説明書

保証書付

保管用

アーチ型フリーデスク AX-BT23/BT26

もくじ

安全上のご注意	2
各部の名称	3
部品一覧	3
組立手順	4~5
高さ・幅調節のしかた	6
お手入れと保管方法	7
仕様	7
保証とアフターサービス	裏表紙



※デザイン仕様を一部変更している場合があります。
ご了承ください。

このたびはAX-BT23/BT26をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
組立て・ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
なお、この取扱説明書には保証書がついています。
お読みになられたあとも、大切に保管してください。

安全上のご注意

ご使用になる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防止するために必ずお守りいただくことを説明しています。

絵表示の意味

表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で示しています。



警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



注意

この表示の欄は、「損害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。



禁止を促す記号

禁止



強制を促す記号

必ず守る



注意



本製品を絶対に改造したり分解・修理をしないでください。

事故やけがの原因になります。



天板の上に乗らないでください。また、歩行器や手すりなどの目的で使用しないでください。

転倒してけがをしたり、テーブルが破損・変形するおそれがあります。



天板部には10kg以上の物は置かないでください。

転倒し、事故やけがの原因になります。



高さ・幅の変更をするときは、左右上下均等に伸ばしてください。また調節後、必ず調節ノブボルトをしっかりと締めおいてください。

使用中にゆるむと転倒し、事故やけがの原因になります。



物を載せた状態で本製品の移動や高さ及び幅の調節はしないでください。

物が落下して、事故やけがの原因になります。



本製品は一般家庭用です。絶対に業務用としては使用しないでください。

思わぬ事故や破損が起きるおそれがあります。



天板に加熱した鍋や湯沸かし器などを置かないでください。

思わぬ事故や破損が起きるおそれがあります。



可動部や可動部付近には触れないでください。また、異物などを挿入しないでください。



取扱説明書、警告ラベルの内容が理解できない方には使用させないでください。

思わぬ事故や破損が起きるおそれがあります。



機械油など油成分や化学薬品などの成分が浮遊している場所では使用しないでください。

思わぬ事故が起きるおそれがあります。



浴室など湿気の多い水のかかる場所では使用しないでください。

破損の原因になります。



組立時は、フローリング(木製床)などにキズが付かないよう、十分注意して組み立ててください。



組立中に手や指を傷つけることのないように十分気をつけてください。できれば手袋などをしてください。

事故やけがの原因になります。




本製品は平らな場所でご使用ください。

思わぬ事故や破損が起きるおそれがあります。

各部の名称

組立前にこの完成図をよく見て、あらかじめ組立完了状態を把握しておいてください。

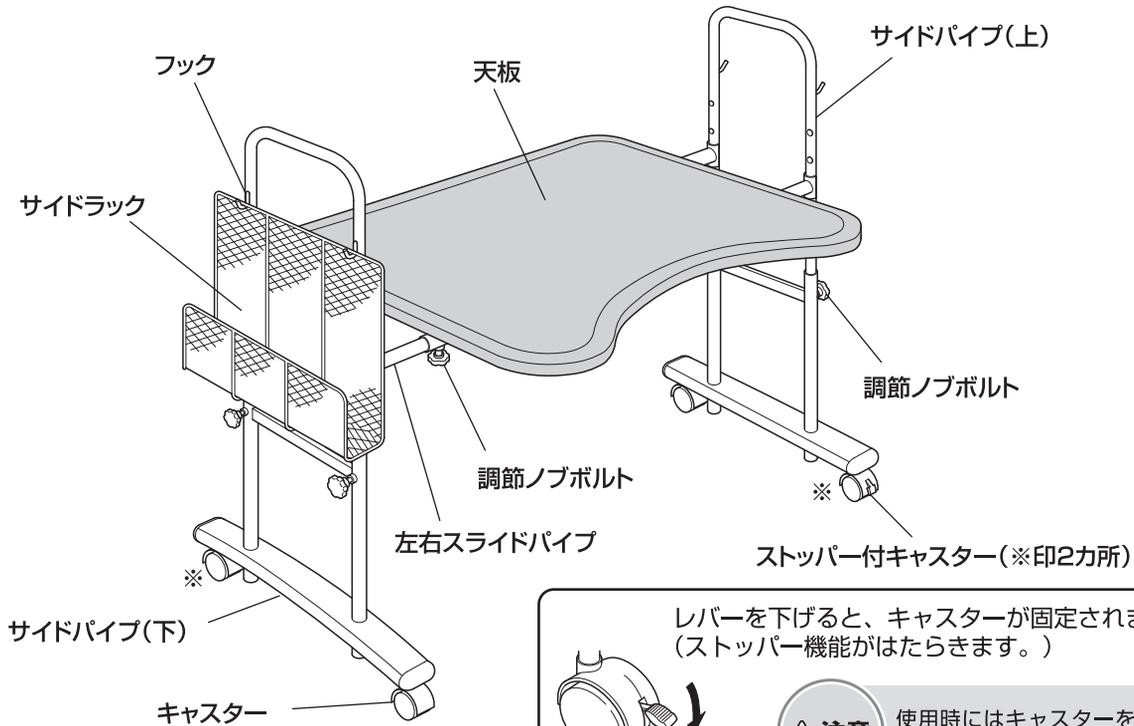


レバーを下げると、キャスターが固定されます。(ストッパー機能がはたらきます。)

注意 使用時にはキャスターを固定させておいてください。

部品一覧

組立前に部品がすべて揃っているか、確認してください。

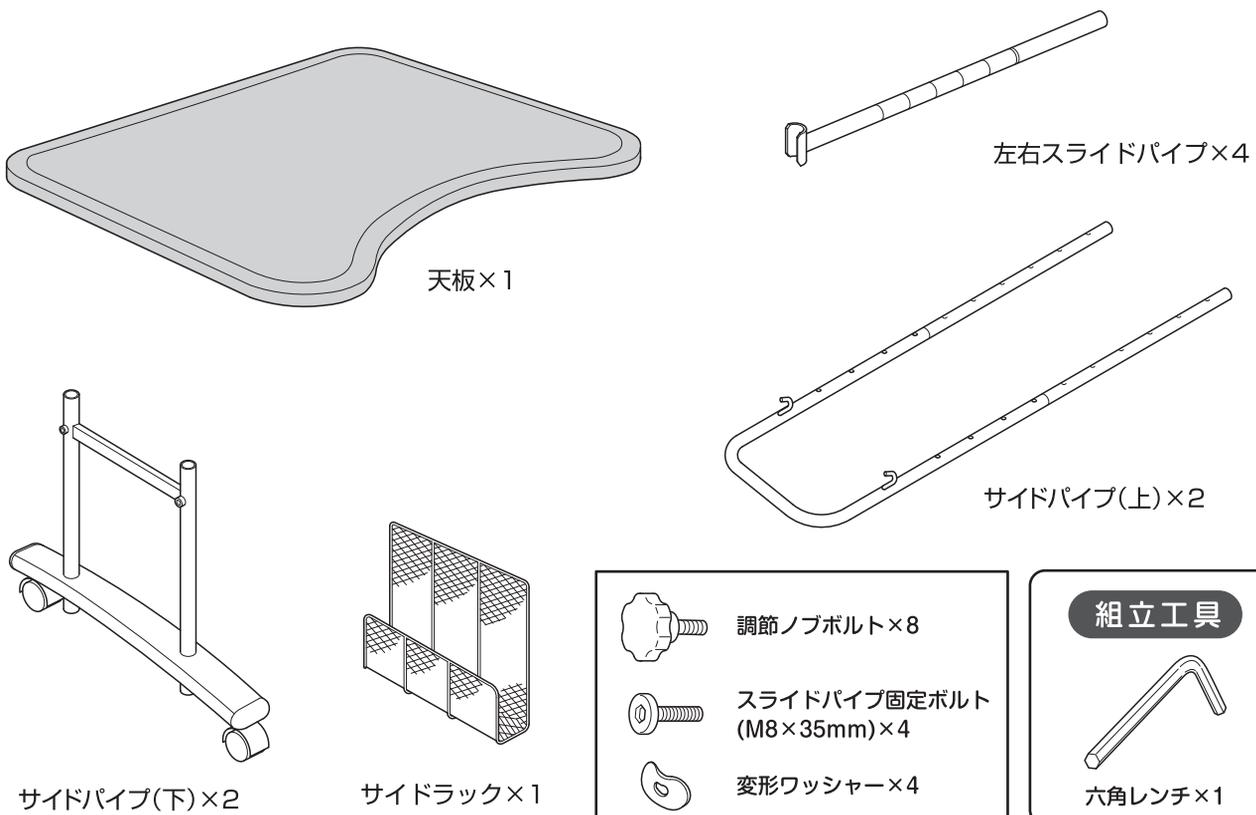

組立工具

六角レンチ×1

組立手順

組立を始める前に…


- 組立時は、商品やフローリング(木製床)等にキズがつかないように、ダンボールケースの上で行ってください。
- 組立中に手や指を傷つけることのないように十分気を付けてください。できれば手袋などをしてください。
- 組立時は、常に左右のバランスを考えて、一方に力が掛かりすぎることのないように注意してください。
- ボルトは、はじめからきつく締めないで、仮止めしておき、全て組み上がった後に再度しっかりと締め直してください。
(最初から締め付けてしまいますと、次のボルトが合いにくくなります。)

STEP
1

天板の裏側にあるパイプに左右スライドパイプを入れます

POINT

まず左右スライドパイプラインを目印に均等に入れて、調節ノブボルトで軽く締めておいてください。

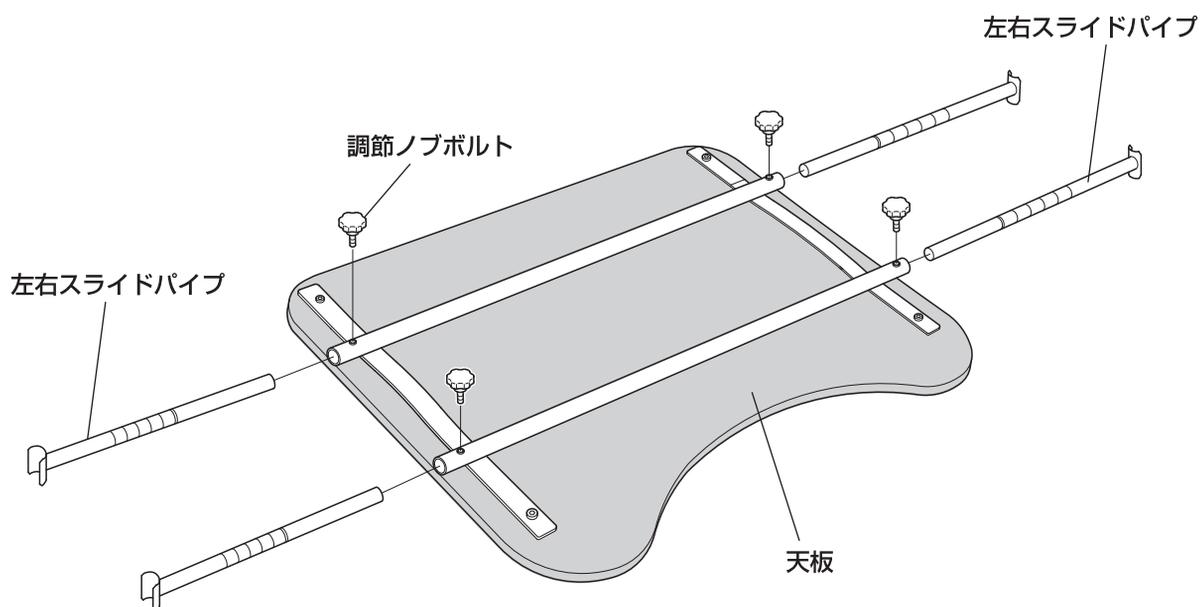


STEP
2


サイドパイプの(下)と(上)を調節ノブボルトで固定します

⚠ 注意

●サイドパイプ(下)の上端に、くぼみがくる位置で止めてください。

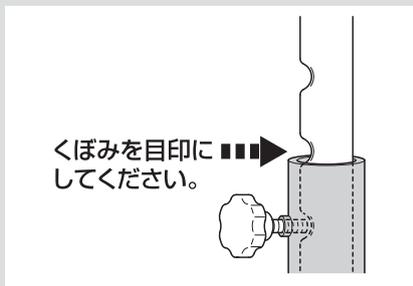

●サイドパイプ(上)の高さは6段階に選べますが、1本線より深く差し込まないでください。

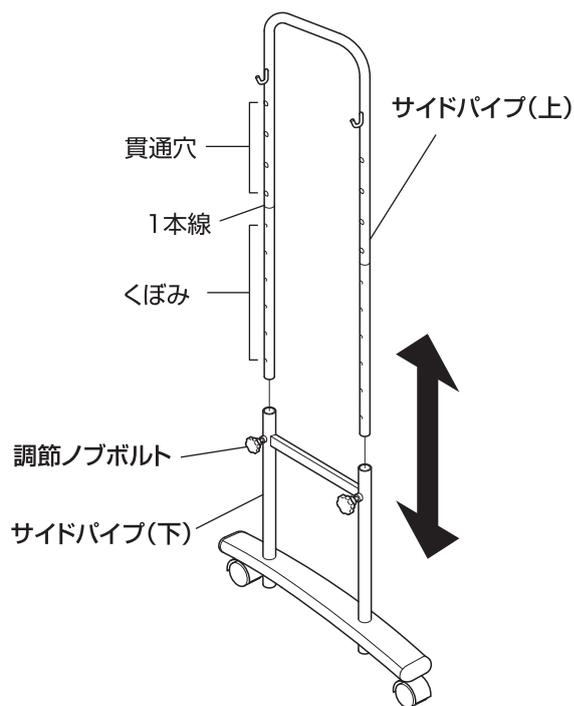


STEP
3

組みあがったサイドパイプと左右スライドパイプを固定します

★取付穴は4段階あります。

変形ワッシャー
スライドパイプ固定ボルト
(M8×35mm)
組上がったサイドパイプ

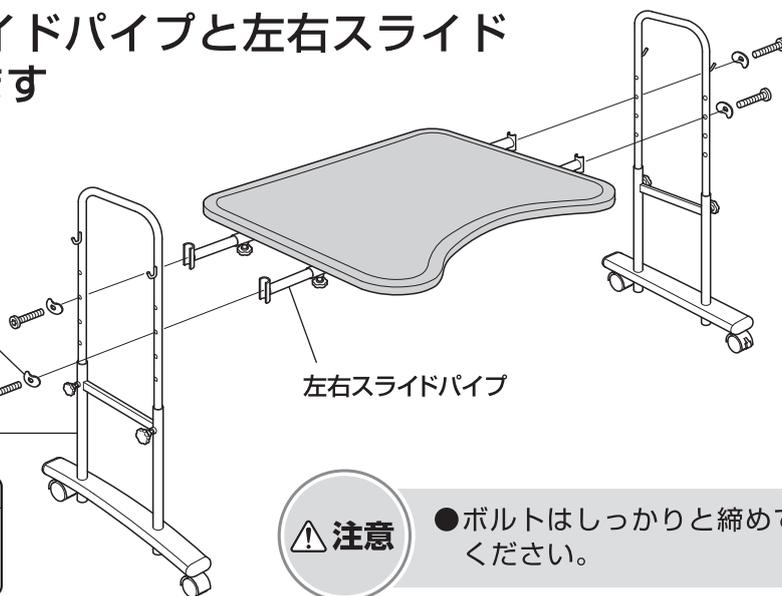


⚠ 注意

●ボルトはしっかりと締めてください。

STEP
4

サイドラックをフックに引っかけます

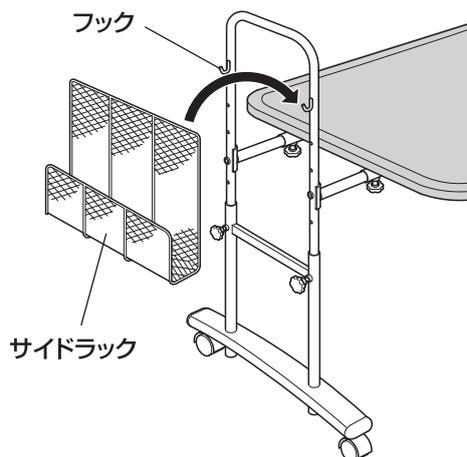

高さ・幅調節のしかた


●天板に物を載せた状態で高さ及び幅の調節はしないでください。

高さを変える

天板の高さを変える方法は2種類あります。

1 本体と天板の高さを同時に変える

調節ノブボルトをゆるめ、サイドパイプ(上)の高さを調節することができます。

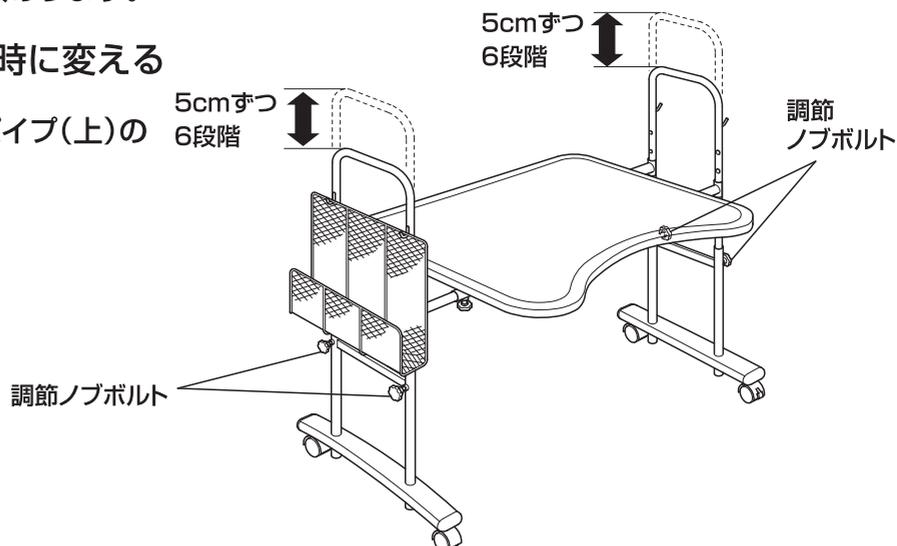


2 天板の取付け位置を変える

スライドパイプ固定ボルトを外して、天板の高さを調節することができます。

注意

- サイドラックを取り付けている場合は、サイドラックを外して調節してください。


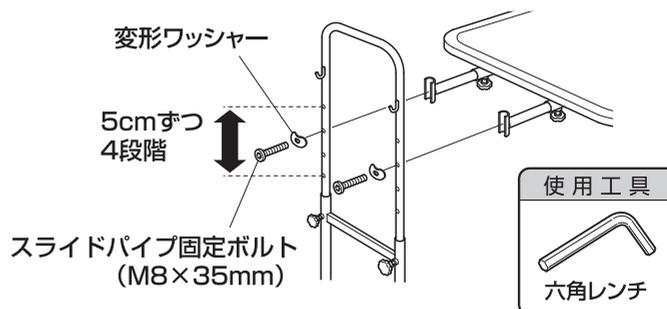


幅を変える

天板裏側の調節ノブボルトをゆるめ、左右スライドパイプで幅を調節することができます。

注意

- 左右スライドパイプの2重線より広げないでください。
- 幅の調節はスライドパイプのラインを目印に左右均等に伸ばしてください。

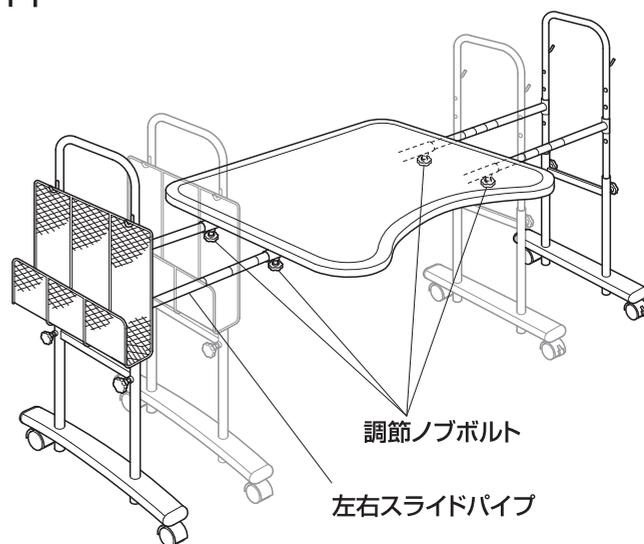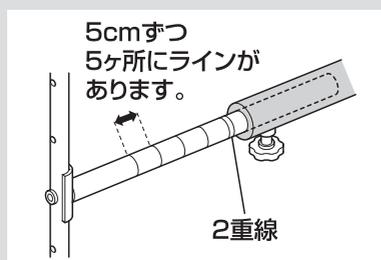

📄 お手入れと保管方法

- 汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用し、最後に洗剤分はよく拭き取ってください。
- シンナー・ベンジン等は使用しないでください。
- 保管は直射日光等、高温・多湿な場所は避けてください。
- ご使用後は1ヶ月程度で各部のボルトのゆるみを点検し、しっかり締め直してください。
その後は定期的（3ヶ月）に点検してください。

📄 仕様

商品名	アーチ型フリーデスク
商品番号	AX-BT23/BT26
本体サイズ	(約)W1,150~1570 × L600 × H730~980(mm)
天板高さ	(約)440~840(mm)
天板サイズ	BT23 : (約)W800 × L600(mm) BT26 : (約)W1,000 × L600(mm)
本体重量	BT23 : (約)12kg BT26 : (約)13kg
素材	本体 : 鋼 天板 : MDF (合成樹脂化粧繊維板 PVC樹脂貼り)
表面加工	本体 : 粉体焼付塗装、めっき (クロム)
耐荷重	10kg以下
生産国	中国