

# ATEX

製造番号

## 取扱説明書

保証書付

保管用

### ルルド めめホットチャージビューティ AX-KX517

#### もくじ

安全上のご注意	2~3
各部の名称	4
ご使用前の準備	5~6
使いかた	7~8
お手入れのしかた	9~10
電池のリサイクルについて	10
故障かなと思ったら	11
仕様	11
保証とアフターサービス	12



meme HOT  
Beauty

※デザイン仕様を一部変更している場合があります。  
ご了承ください。

このたびはAX-KX517をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。なお、この取扱説明書には保証書がついています。お読みになられたあとも、大切に保管してください。

# 安全上のご注意

ご使用になる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防止するために必ずお守りいただくことを次に説明しています。

## 警告表示の意味

表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で示しています。



**警告**

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



**注意**

この表示の欄は、「損害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。



「警告」や「注意」を促す記号



禁止を促す記号



強制を促す記号

## **警告**



禁止

下記の人は使用しないでください。

- 顔面の神経障害、皮膚知覚障害、アレルギー体質・皮膚病およびアトピー性皮膚炎の人、敏感肌の人
  - 骨折・整形などで顔面にメタル・シリコン・プラスチックなどの埋め込み手術を受けた人
  - 熱さを自覚できない人
  - 交通事故などによる頭部および眼科の後遺症がある人
  - 強度の近視の人（-6D以上（不明な場合は医師にご確認いただくか、コンタクトレンズのパッケージの記載をご確認ください））
  - 目の病気（白内障、緑内障、網膜剥離、眼底出血、飛蚊症など）のある人、またはあつた人
  - 目の手術をおこなった人（レーシック手術直後の方はかかりつけの医師にご相談のうえご使用ください）
- 事故やトラブルを生じたり、症状が悪化し、最悪の場合、失明の原因になります。



禁止

下記の場合は使用しないでください。

- 体調のすぐれないときや発熱の場合
  - 肌に傷や湿疹、はれものなどのある場合
  - 皮膚炎、過度の日焼けなど、皮膚に異常のある場合
- 肌や身体のトラブルの原因になります。



禁止





乳幼児の手の届く場所には保管しないでください。また、使用させないでください。事故やけがの原因になります。









禁止









ぬれた手でコネクターや端子、アダプターを抜き差ししないでください。感電やけがの原因になります。

## 警告


-  下記の人は使用しないでください。
- アレルギー体質の人
  - 皮膚病およびアトピー性皮膚炎の人
  - 敏感肌の人
- 肌や身体のトラブルの原因になります。
-  妊娠中の人は使用しないでください。
- ホルモンバランスが不安定で肌トラブルの原因になります。
-  USBケーブルを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしないでください。
- また、重いものを乗せたり、挟み込んだりしないでください。
- 感電やショートによる火災などの原因になります。
-  **ACアダプターのプラグにほこりが付着しないように定期的に掃除してください。**
- 湿気などで絶縁不良になり、火災の原因になります。

-  浴室や湿気の多い所で使用したり、保管しないでください。また、水のかかりやすい所(洗面台の上など)に置かないでください。
- 感電や火災の原因になります。
-  改造・修理はしないでください。
- 火災・感電・けが・故障の原因になります。
-  **掃除の際は、必ずUSBケーブルを本体から抜いてください。**
- 感電やけがの原因になります。
-  本体は水につけたり、水洗いしないでください。
- 感電やショートによる火災などの原因になります。
-  直射日光が長時間あたるところ、ストーブの近くなど、高温のところでは保管しないでください。
- 火災・故障の原因になります。
-  高温のところでは充電、使用しないでください。
- 発火や発熱、やけどの原因になります。


## 注意

-  収納時にUSBケーブルを本体や充電体に巻きつけないでください。
- コードに負荷がかかり断線し、ショートによる火災などの原因になります。
-  本体を装着中、他の作業はしないでください。
- 思わぬ事故につながります。
-  **USBケーブルを抜くときは、コード部分を持たずに必ず端子を持って抜いてください。**
- 感電やけがの原因になります。
-  USBケーブル端子にピンやゴミを付着させないでください。
- 感電やショートによる火災などの原因になります。
-  落としたり、ぶつけたりしないでください。
- けがの原因になります。
-  **つけまつげは、かならずはずしてください。**
- 目を傷つけたり炎症の原因になります。
-  目もと以外には使用しないでください。
-  **ACアダプターや充電池は付属品のものを使用してください。付属のACアダプターや充電池は他の製品には使用しないでください。**
- 故障や事故の原因になります。


# 各部の名称

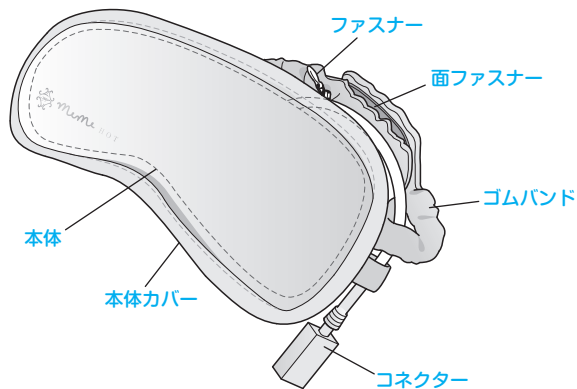


## 付属品

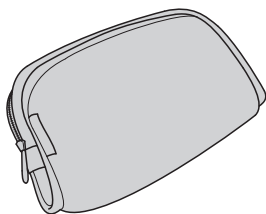


携帯用ポーチ

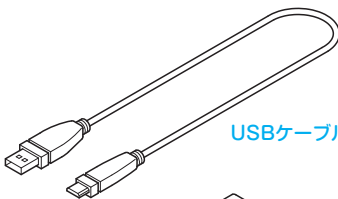

USBケーブル



ACアダプター

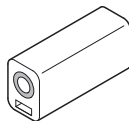

充電電池  
(充電式リチウムイオン電池)


# ご使用前の準備

## 充電のしかた

STEP


1

コンセント又はパソコンから充電池へ充電を開始します

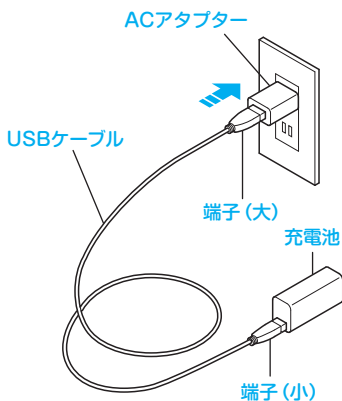

### (コンセントから充電)

- ・ USBケーブルの端子(小)を充電池に、端子(大)をACアダプターに差し込み、ACアダプターをコンセントに差し込んで充電を開始します。

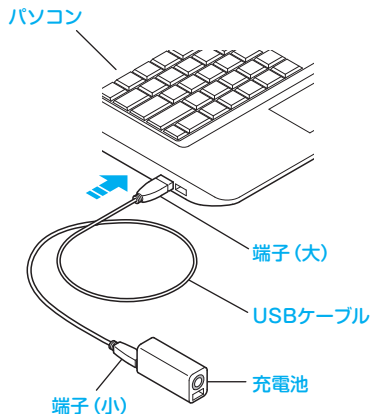

### (パソコンから充電)

- ・ USBケーブルの端子(小)を充電池に、端子(大)をパソコンに差し込んで充電を開始します。

# ご使用前の準備




## 充電電池の充電完了を確認します

- ・ 充電にかかる時間は、付属のACアダプターの場合約3時間、パソコンの充電での場合約5時間です。

### (ご注意)

※ 充電にかかる時間は、充電の残り状況や環境によって異なります。

- ・ 充電が完了(満充電)すると、青ランプの4つ目が点滅から点灯に変わります。

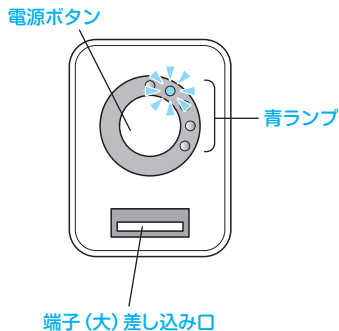

### (充電の残量の確認のご注意)


- ※ 充電の残量を確認するときは、電源ボタンを押してください。残量が残っている場合、約5秒間青ランプで残量が表示されます。
- ※ 充電した充電電池は、使わなくても少しずつ放電しています。充電後、長期間間があいた場合はご使用前に再度充電してください。

# 使いかた

## 充電電池を使う場合

STEP  
1


USBケーブルの端子(小)を本体のコネクターに差し込み、端子(大)を充電電池に差し込みます

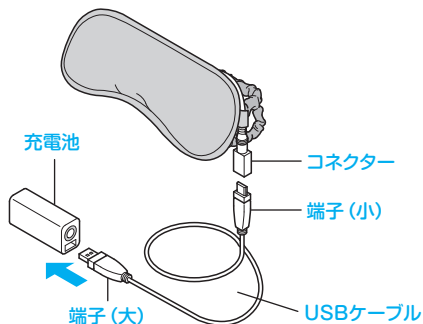

STEP  
2

充電電池の電源ボタンを押すと電源ランプ(赤色)が点灯し、本体が温かくなります

電源ランプ(赤色)

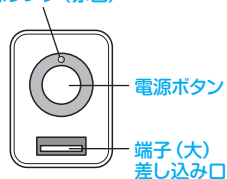

STEP  
3

ゴムバンドを後頭部に巻き、目もとにそっとあて、使用します

STEP  
4

使用を終了するときは電源ランプ(赤色)が消えるまで、電源ボタンを長押し(約2秒)してください  
※本体にはタイマーが内蔵されており、約10分経過すると自動的に停止して、電源ランプはその後約1分後に消えます。




# 使いかた

## コンセントを使う場合

STEP  
1

USBケーブルの端子（小）を本体のコネクタに差し込み、端子（大）をACアダプターに差し込み、ACアダプターをコンセントに差し込みます  
本体が温かくなります

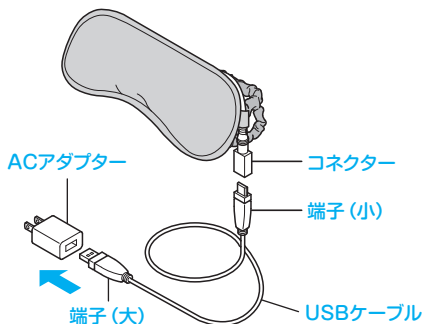


STEP  
2

使用を終了するときはACアダプターをコンセントから外します  
※本体にはタイマーが内蔵されており、約10分経過すると自動的に停止します。

## パソコンを使う場合

STEP  
1

USBケーブルの端子（小）を本体のコネクタに差し込み、端子（大）をパソコンに差し込みます  
本体が温かくなります

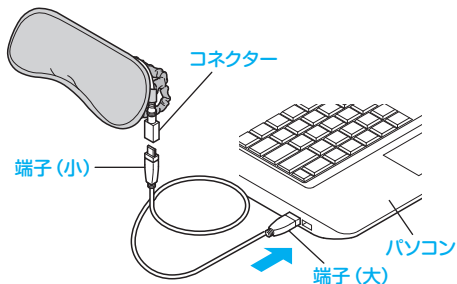

STEP  
2

使用を終了するときはUSBケーブルをパソコンから外します  
※本体にはタイマーが内蔵されており、約10分経過すると自動的に停止します。




# お手入れのしかた

## 本体


- USBケーブルは必ず外してください
- 本体は絶対に水洗いしないでください
  - ・水に浸した布をよくしぼり、ふき取る。
  - ・アルコール・シンナー・ベンジンなどの溶剤は使用しないでください。故障や部品の割れ、変色などの原因になります。

## 本体カバーの外しかた

- STEP 1** USBケーブルの端子 (小) をコネクターから外します

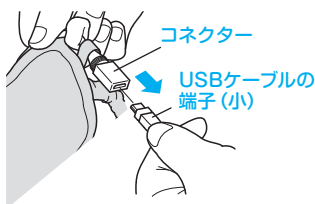


- STEP 2** コネクターを、引っ張り防止ゴムから外し、本体カバーのファスナーを開けます

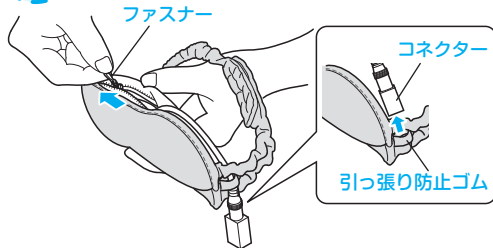

- STEP 3** 本体カバーから本体を取り出します

- STEP 4** 本体カバーは縫い付けている洗濯絵表示にしたがって洗ってください

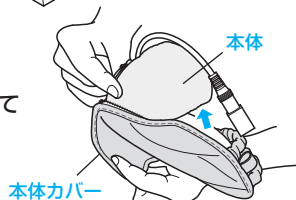

**注意**


本体カバーを洗濯する際は、かならずファスナーを閉めてください。

# お手入れのしかた

## 本体カバーの取り付けかた


STEP  
1

本体に本体カバーをかぶせます

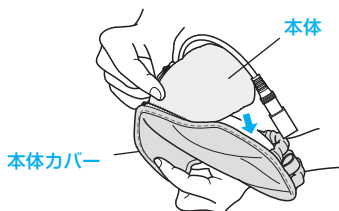

STEP  
2

ファスナーを閉め、引っ張り防止ゴムにコネクターを通して固定します

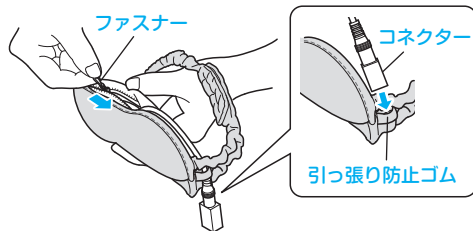

## 電池のリサイクルについて

この製品に使用しているリチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済み製品の廃棄に際しては一般家庭ごみとして廃棄せず、リサイクルへご協力ください。



リチウムイオン電池はリサイクルへ

地球環境保護のため、廃棄するときはそのまま放置しないで各自治体の取り決めに従ってください。

# 故障かなと思ったら

修理に出す前にもう一度点検してください。それでも正常に動作しないときはお買上げの販売店に修理を依頼してください。

絶対に分解したり、修理改造はしないでください。異常動作をしてけがや事故のおそれがあります。

症 状	調べるところ
温かくならない	<ul style="list-style-type: none"><li>●USBケーブルと本体やパソコン、ACアダプターや充電池とがしっかり接続されていますか？</li><li>●充電池の残量不足ではありませんか？</li></ul>
使用中に停止する	<ul style="list-style-type: none"><li>●充電池の残量不足ではありませんか？</li><li>●約10分でタイマーが働き、自動停止し、ランプが消えます。異常ではありません。</li></ul>
10分以上電源ランプがついたままになっている	<ul style="list-style-type: none"><li>●使用を中止して、お買上げの販売店に修理を依頼してください。</li></ul>

## 仕様

商 品 名	ルルド めめホットチャージビューティ		
品 番	AX-KX517		
ACアダプター	入力: AC100V 50/60Hz 200mA 出力: DC5V 1A	重 さ	本体: 約50g
充 電 池	入力: DC5V 1A 出力: DC5V 1A	素 材	本体: ウレタンフォーム 本体カバー: 品質表示タグ参照
サ イ ズ	本体サイズ:(約)W195×L90×H15(mm) 充 電 池:(約)W 75×L33×H24(mm) 携帯用ポーチ:(約)W200×L35×H110(mm) USBケーブル長さ: 約1m	タイマー	約10分自動オフ
		使用環境温度	0~40℃
		生 産 国	中国

# 保証とアフターサービス

- 1 本製品の保証書は、下記に添付しています。保証書は必ず「お買上げ年月日」と「販売店名」など、所定事項の記入および記載内容をよくお読みのおと、大切に保管してください。
- 2 保証期間は、お買上げ日より6か月間です。保証期間中に修理を依頼されるときは保証書をご提出のうえ、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。
- 3 保証期間経過後の修理につきましては、修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
- 4 弊社は「ルルド めめホットチャージビューティ」の補修用性能部品の最低保有期間を、製造打切後最低3年間としています。性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。
- 5 保証期間中の修理などアフターサービスについてご不明な点は、お買上げの販売店、または下記に明記しておりますカスタマーサービス課までお問い合わせください。

本製品は厳密な検査を経て出荷されたものです。お客様の正常な使用状態で万一破損した場合は、保証書に記載された期間、下記保証規約により無料交換をお約束いたします。交換は必ず本書を添えてご依頼ください。

品名 / 型番		ルルド めめホットチャージビューティ / AX-KX517					
お買上げ年月日★		年	月	日	保証期間	お買上げ日より6カ月	本体
★ お客様	お名前		★ 販売店				
	ご住所						
TEL:( ) -		★欄に記入のない場合、本書は無効となることがありますので、必ず記入の有無をご確認ください。					

## 保証規約

本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

- 1 保証期間中であっても以下の理由またはこれに準ずる理由により生じた破損などについては本保証書は適用されません。
  - ・取扱い上の不注意、誤った使用方法
  - ・天災、火災などによる破損
  - ・お買上げ後の転居等による輸送、移動、落下など
  - ・保存上の不備
  - ・弊社または弊社の指定した事業所以外で行われた修理、改造
  - ・本製品本来の使用目的以外の使用
  - ・一般家庭以外（例えば業務用の長時間使用）に使用された場合の破損
- 2 運賃諸掛り費用は原則としてお客様にご負担願います。
- 3 無料保証期間はご購入の日から6か月間です。
- 4 保証の適用されない破損および保証期間経過後の破損については、有料で交換いたします。
- 5 保証書の再発行はいたしません。
- 6 本書のご提示がない場合や無料保証期間を過ぎた場合は、有料交換になります。
- 7 本書は日本国内においてのみ有効です。

■修理・アフターサービスについてのご相談・お問い合わせは



株式会社アテックス 大阪物流センター  
〒595-0074 大阪府泉大津市小津島町6-11



カスタマーサービス課

**0120-48-6505**

® (携帯・PHS・IP電話からは) 06-6799-8109

受付時間 平日9:00～17:00 (土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く)